

SAMSUNG

GT-B7510

Navodila za uporabo



Uporaba priročnika

Zahvaljujemo se vam za nakup mobilne naprave Samsung. Ta naprava vam zagotavlja visokokakovostno mobilno komunikacijo in zabavo, ki temelji na izjemni tehnologiji in visokih standardih podjetja Samsung.

Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vaše naprave.

Najprej preberite to

- Pred uporabo naprave pozorno preberite vse varnostne napotke in ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah vašega telefona.
- Izdelek na slikah in posnetkih v tem priročniku se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
- Vsebina priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali programske opreme ponudnikov storitev oziroma operaterjev in se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo in ponudnika storitev.
- Ta navodila so zasnovana na podlagi operacijskih sistemov Google Android in se lahko razlikujejo glede na operacijski sistem uporabnika.
- Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v povezavi z delovanjem aplikacij drugih proizvajalcev.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za težave v povezavi z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica sprememb, ki jih je izvedel uporabnik, ali nastavitve registra.
- Programsko opremo vaše naprave lahko posodobite tako, da obiščete spletno stran www.samsung.com.

- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostale vsebine, ki so na voljo na tej napravi, so licencirane za omejeno uporabo med družbo Samsung in njenimi uporabniki. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Podjetje Samsung ni odgovorno za takšne kršitve zakona o avtorskih pravicah uporabnika.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:



Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge



Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete telefon ali drugo opremo



Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije



Glejte – strani s podobnimi informacijami, na primer:
► str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)



Nato – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo koraka, na primer: V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Vizitka telefona** (predstavlja **Nastavitve**, temu sledi **Vizitka telefona**)



Oglati oklepaji – tipke na telefonu, na primer: [≡] (predstavlja menijsko tipko)



Avtorske pravice

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ta uporabniški priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Nobenega dela tega dokumenta se ne sme ponatisniti, razmnoževati, prevajati ali kopirati v sistem za shranjevanje in pridobivanje podatkov z elektronskimi ali mehanskimi sredstvi, s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem brez pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ in Google Talk™ so registrirane blagovne znamke družbe Google, Inc.
-  in  sta blagovni znamki podjetja SRS Labs, Inc. CS Headphone in WOW HD technologies sta registrirani pod licenco podjetja SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je povsod po svetu registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki združenja Oracle in/ali njegovih partnerjev. Ostala imena so lahko blagovne znamke njihovih zakonitih lastnikov.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni izdelki so last njihovih lastnikov.

CE 0168!

Vsebina

| | |
|--|-----------|
| Sestavljanje | 9 |
| Odpiranje embalaže | 9 |
| Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije..... | 9 |
| Polnjenje baterije | 11 |
| Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri) | 14 |
| Pritrjevanje vrvice (po izbiri) | 16 |
| Prvi koraki | 17 |
| Vklop in izklop naprave | 17 |
| Spoznavje napravo..... | 18 |
| Uporaba zaslona na dotik | 23 |
| Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik | 24 |
| O zaslonu v pripravljenosti | 24 |
| Dostop do aplikacij | 27 |
| Prilagajanje naprave..... | 29 |
| Vnos besedila | 33 |
| Prenos aplikacij iz trgovine Android Market | 35 |
| Prenos datotek iz spleta | 36 |
| Sinhronizacija podatkov..... | 37 |
| Komunikacija | 39 |
| Klicanje | 39 |
| Sporočanje | 43 |
| Google Mail..... | 45 |
| E-pošta | 47 |
| Samsung Email | 49 |
| Talk..... | 50 |
| Samsung IM | 51 |
| Družabno središče | 51 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Zabava | 52 |
| Fotoaparati..... | 52 |
| Galerija..... | 60 |
| Glasba | 62 |
| FM radio..... | 65 |
| Osební podatki | 68 |
| Imenik | 68 |
| Koledar..... | 72 |
| Beležka..... | 73 |
| Snemalnik zvoka | 74 |
| Splet | 75 |
| Internet | 75 |
| Zemljevid | 78 |
| Geografska širina..... | 80 |
| Mesta..... | 81 |
| Navigacija..... | 82 |
| YouTube..... | 82 |
| Novice in vreme | 84 |
| Samsung Apps | 85 |
| Market..... | 85 |
| Povezovanje | 86 |
| Bluetooth | 86 |
| Wi-Fi | 88 |
| Souporaba mobilnega omrežja..... | 89 |
| Povezave z osebnim računalnikom | 91 |
| Povezave VPN..... | 92 |

| | |
|---|----------------|
| Orodja | 94 |
| Ura..... | 94 |
| Računalo..... | 95 |
| Downloads..... | 95 |
| Google Search..... | 96 |
| Moje datoteke | 96 |
| ThinkFree Office | 97 |
| Upravitelj opravil..... | 98 |
| Glasovno iskanje | 99 |
| Nastavitve | 100 |
| Dostop do menija Nastavitve..... | 100 |
| Brezžična kom. in omrežja | 100 |
| Klicne nastavitve | 102 |
| Zvok..... | 103 |
| Zaslon..... | 103 |
| Položaj in varnost..... | 104 |
| Programi..... | 105 |
| Računi in sinhronizacija | 106 |
| Zasebnost..... | 107 |
| Požarni zid..... | 107 |
| Pomnilnik na kartici SD in v telefonu | 107 |
| Območne nastavitve in besedilo..... | 108 |
| Glasovni vhod in izhod | 109 |
| Dostopnost | 110 |
| Datum in čas | 110 |
| Vizitka telefona | 111 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Odpravljanje težav | 112 |
| Varnostni napotki | 117 |
| Kazalo | 128 |

Sestavljanje

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Mobilna naprava
- Baterijo
- Potovalni napajalnik (polnilnik)
- Navodila



Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali nezakonita programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija proizvajalca ne zajema.




- Elementi, ki so priloženi napravi, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.
- Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku podjetja Samsung.
- V napravi najbolje deluje priložena dodatna oprema.
- Dodatna oprema, ki ni priložena napravi, morda ne bo združljiva z njo.


Vstavljanje kartice SIM ali USIM in baterije

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – naročniški identifikacijski modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS ali HSDPA lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni naročniški identifikacijski modul).


Kartico SIM ali USIM in baterijo vstavite na naslednji način:


- 1 Če je naprava vklopljena, jo izklopite tako, da pritisnete in držite [⏻] in izberete **Izklopi** → **V redu**.
- 2 Odstranite zadnji pokrov.

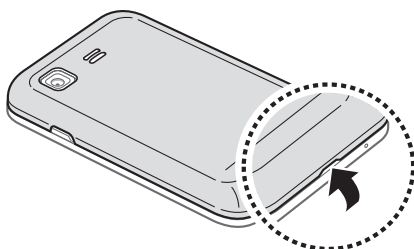


 Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.

- 3 Vstavite kartico SIM ali USIM tako, da pozlačeni kontakti gledajo navzdol.

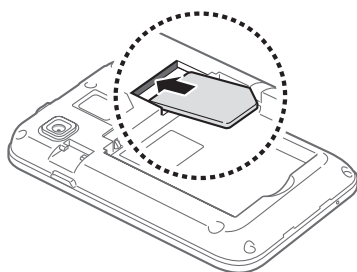


 Če kartice SIM ali USIM ne vstavite, lahko uporabljate le neomrežne storitve naprave in nekatere menije.

4 Vstavite baterijo.

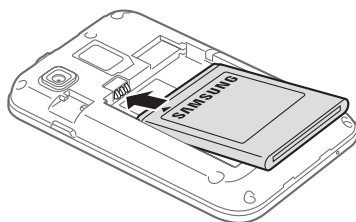

5 Ponovno namestite zadnji pokrov.

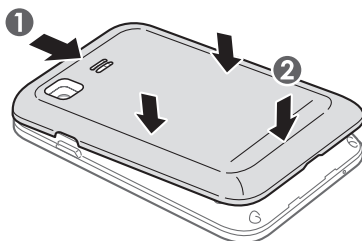

Polnjenje baterije


Pred prvo uporabo naprave morate napolniti baterijo.

Napravo lahko napolnite s priloženim potovalnim napajalnikom ali tako, da jo priklopite na računalnik prek USB kabla.




Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih je odobril Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe naprave.



- Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji. Ikona baterije  je prav tako prazna. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Če želite napravo uporabljati, napolnite baterijo.
- Če je baterija popolnoma izpraznjena, ni mogoče vklopiti naprave, tudi če je priključen potovalni napajalnik. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.

► Polnjenje baterije s potovalnim napajalnikom

- 1 Odprite pokrov za večnamenski vhod.
- 2 Priključite manjši konec potovalnega napajalnika v večnamenski vhod.

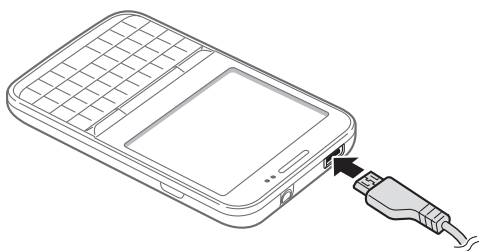

Neustrezen priklop potovalnega napajalnika lahko povzroči hudo okvaro naprave. Garancija ne velja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

3 Priključite večji konec potovalnega napajalnika v električno vtičnico.



- Med polnjenjem baterije napravo lahko uporabljate, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Ko se naprava polni, zaslon na dotik mogoče ne deluje zaradi nestalnega električnega toka. Če do tega pride, odklopite polnilnik z naprave.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.

4 Ko je baterija napolnjena (ikona baterije miruje), izvalcite potovalni napajalnik iz naprave in nato iz električne vtičnice.



Najprej izvalcite polnilnik in šele nato lahko odstranite baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete napravo.




Ko polnilnika ne uporabljate, ga odklopite, da prihranite energijo. Polnilnik nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate za prekinitev napajanja izvleči iz vtičnice. Polnilnik mora biti med uporabo blizu vtičnice.

► Polnjenje baterije z USB kablom

Pred polnjenjem preverite, ali je računalnik vklopljen.


1 Odprite pokrov za večnamenski vhod.


2 En konec (mikro-USB) USB kabla priklopite v večnamenski vhod.

- 3 Drug konec USB kabla priklopite v USB vrata na računalniku.
-  Preden se polnjenje začne, lahko preteče nekaj časa, kar je odvisno od vrste USB kabla, ki ga uporabljate.
- 4 Ko je baterija popolnoma napolnjena (ikona baterije miruje), izklopite USB kabel iz naprave in nato iz računalnika.


Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, vstavite pomnilniško kartico. Z napravo lahko uporabljate pomnilniško kartico microSD™ ali microSDHC™ z največjo zmogljivostjo 32 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

 Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja odobrene industrijske standarde, vendar nekatere blagovne znamke morda niso popolnoma združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.

-  • Naprava za pomnilniške kartice podpira le strukturo datotek FAT. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
 - Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo imenik datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi sdcard.


- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni priključki obrnjeni navzdol.

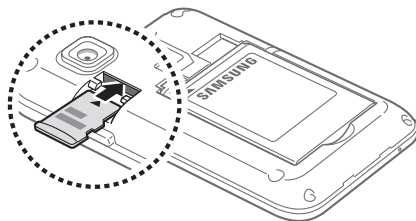


- 3 Ponovno namestite zadnji pokrov.

► Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.


- 1 V stanju pripravljenosti izberite  → **Nastavitve** → **Pomnilnik na kartici SD in v telefonu** → **Sprosti kartico SD** → **V redu**.
- 2 Odstranite zadnji pokrov.
- 3 Pomnilniško kartico odstranite iz reže za pomnilniško kartico.
- 4 Ponovno namestite zadnji pokrov.

 Med prenosom ali odpiranjem podatkov iz naprave ne odstranjujte pomnilniške kartice, saj lahko tako izgubite podatke ali poškodujete pomnilniško kartico ali napravo.

» Formatiranje pomnilniške kartice


Če pomnilniško kartico formatirate prek računalnika, kartica morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte samo v napravi.

V stanju pripravljenosti izberite  → **Nastavitve** → **Pomnilnik na kartici SD in v telefonu** → **Sprosti kartico SD** → **V redu** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Izbriši vse**.

 Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Pritrjevanje vrvice (po izbiri)

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Vrvico potisnite skozi režo in jo zapnite na majhno izboklino.

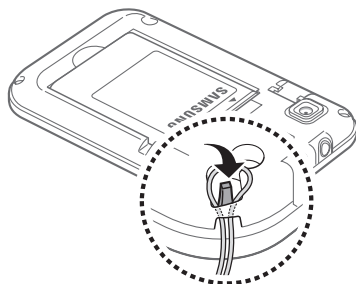

- 3 Ponovno namestite zadnji pokrov.

Prvi koraki

Vklop in izklop naprave

Če želite vklopiti napravo,

- 1 Pritisnite in zadržite [ⓘ].
- 2 Če ste prvič vklopili vašo napravo, jo nastavite po navodilih na zaslonu.


Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite [ⓘ] ter izberite **Izklopi** → **V redu**.









- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. letalih, bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Če želite uporabljati samo storitve, ki niso povezane s omrežjem, preklopite v način letenja. Pritisnite in zadržite [ⓘ] ter izberite **Način za letalo**.

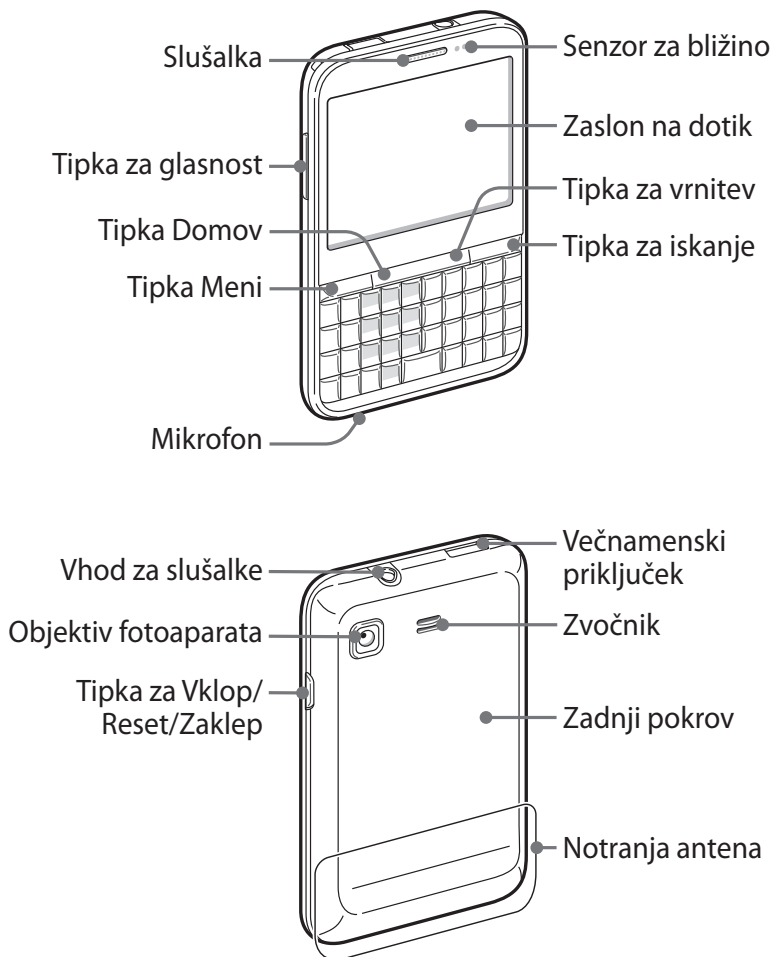Spoznavajte napravo

► Razporeditev delov naprave



» Tipke









| Tipka | Funkcija |
|--|---|
|  Tipka za Vklop/ Reset ¹ / Zaklep | Vklopite napravo (pritisnite in zadržite); dostopajte do hitrih menijev (pritisnite in zadržite); ponastavitev naprave (pritisnite in držite za 8-10 sekund); zaklepajte zaslon na dotik. |
|  Glasnost | Za prilagoditev glasnosti naprave. |
|  Meni | Odprite seznam razpoložljivih možnosti na trenutnem zaslonu. |
|  Domov | Vrnete se na zaslon pripravljenosti; odprete seznam nedavnih aplikacij (pritisnite in zadržite). |
|  Nazaj | Vrnete se na prejšnji zaslon. |
|  Iskanje | Odprite Google aplikacijo za iskanje; odprite okno za vnos iskanega izraza, medtem ko uporabljate nekatere aplikacije; zaženite funkcijo za govorne ukaze (pritisnite in zadržite). |

1. Če se ob uporabi vaše naprave pojavljajo nepopravljive napake, prekinitve klicev, ali če naprava zmrzuje, je potrebno ponastaviti napravo, če jo želite ponovno optimalno uporabljati.

► Tipkovnica QWERTY



Položaj, slike in funkcije tipkovnice se lahko razlikujejo glede na državo.




















| Tipka | Funkcija |
|--|--|
|  Alfanumerična tipkovnica | Vnesite številke, črke in posebne znake. |
|  Tipka Shift | Spremenite velikost črk v polju za vnos besedila. |
|  Tipka Alt | Uporabite znake na zgornji polovici tipk v polju za vnos besedila. |
|  Simbol | Vnesite simbole v polje za vnos besedila. |
|  Tipka Space | Vstavite presledek v polju za vnos besedila; v stanju pripravljenosti odprite aplikacijo Iskanje Google. |
|  Štirismerna navigacija | Pomaknite kurzor navzgor, navzdol, desno ali levo v polju za vnos besedila. |
|  Tipka Backspace | Izbrišite znake v polju za vnos besedila. |
|  Tipka Enter | Pomaknite se v novo vrstico v polju za vnos besedila. |

› Indikatorske ikone



Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo glede na državo ali ponudnika storitev.

| Ikona | Opis |
|-------|--|
| | Ni signala |
| | Moč signala |
| | Povezava z omrežjem GPRS |
| | Povezava z omrežjem EDGE |
| | Povezava z omrežjem UMTS |
| | Nezavarovana brezžična omrežja, ki so na voljo |
| | Povezava WLAN je vključena |
| | Vključen je Bluetooth |
| | Slušalka Bluetooth je priključena |
| | GPS je vključen |
| | Klic je vzpostavljen |
| | Klic je zadržan |
| | Zvočnik je vključen |
| | Neodgovorjeni klic |
| | Sinhronizirano s spletom |
| | Prenašanje podatkov iz naprave |
| | Prenašanje podatkov v napravo |

| Ikona | Opis |
|---|--|
|  | Vključena je preusmeritev klicev |
|  | Vzpostavljena je povezava z osebnim računalnikom |
|  | USB tethering aktiviran |
|  | Wi-Fi tethering vklopljen |
|  | Ni kartice SIM ali USIM |
|  | Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo |
|  | Novo e-poštno sporočilo |
|  | Novo glasovno sporočilo |
|  | Opozorilo je vključeno |
|  | Obvestilo o dogodku |
|  | Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev) |
|  | Tihi način je vključen |
|  | Način letenja je vključen |
|  | Način vibriranja je vključen |
|  | Izvaja se predvajanje glasbe |
|  | Predvajanje glasbe je začasno zaustavljeno |
|  | FM radio je vključen v ozadju |
|  | Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno |
|  | Stanje baterije |
| 10:00 | Trenutni čas |

Uporaba zaslona na dotik

Zaslon na dotik na vaši napravi vam omogoča enostavno izbiranje elementov in izvajanje funkcij. Naučite se osnovnih funkcij za uporabo zaslona na dotik.



- Ne uporabljajte ostrih pripomočkov, če nočete poškodovati zaslona na dotik.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.



- Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite njegovo optimalno delovanje.
- Na zaslonu na dotik je plast, ki zazna šibke električne naboje, ki jih oddaja človeško telo. Za najboljše delovanje se zaslona na dotik dotikajte s konico prsta. Zaslon na dotik se ne bo odzival na dotike ostrih predmetov, na primer kemičnih svinčnikov ali peres.

Zaslon na dotik lahko upravljate z naslednjimi dejanji:

- Dotik: če želite izbrati meni, možnost ali zagnati aplikacijo, pritisnite ustrezeni element.
- Dotaknite se in zadržite: dotaknite se elementa in ga zadržite več kot dve sekundi, da se odpre pojavni seznam možnosti.
- Povlecite: pritisnite in povlecite prst navzgor, navzdol, levo ali desno, da se pomaknete do elementov na seznamih.

- Povleci in spusti: s prstom pritisnite in ga zadržite na elementu, nato pa prst povlecite, da premaknete element.
- Dvojni dotik: dva hitra pritiska s prstom omogočita, da povečate ali pomanjšate sliko ali spletno stran, ki si jo ogledujete.



- Če naprave nekaj časa ne uporabljate, naprava izklopi zaslon na dotik. Če želite vklopiti zaslon, pritisnite [⏻].
- Prav tako lahko prilagodite čas osvetlitve ozadja. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Zakasnitev zaslona**.

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik

Zaslon na dotik in tipke lahko zaklenete in preprečite neželeno delovanje naprave.

To naredite tako, da pritisnete [⏻]. Če želite odkleniti zaslon na dotik, ga vklopite tako, da pritisnete [⏻] in povlečete 🔒 v desno, dokler ne doseže točke.



Funkcijo zaklepanja zaslona lahko vklopite, če želite preprečiti drugim, da uporabljajo ali dostopajo do vaših osebnih podatkov in informacij, shranjenih na vaši napravi. ► str. 31


O zaslonu v pripravljenosti

Ko je naprava v stanju pripravljenosti, boste videli zaslon v pripravljenosti. Na zaslonu pripravljenosti si lahko ogledate stanje naprave in dostopate do aplikacij.

Zaslon v pripravljenosti vključuje več plošč. Pomaknite se v levo ali desno do enega od okna zaslona v pripravljenosti.

› Dodajanje elementov na zaslon v pripravljenosti

Zaslon v pripravljenosti lahko prilagodite tako, da dodate bližnjice aplikacijam ali elementom v aplikacijah, pripomočkih ali mapah. Elemente dodate zaslonu v pripravljenosti tako:

- 1 Pritisnite [] → **Dodaj** ali pritisnite in zadržite prazno območje na zaslonu pripravljenosti.
- 2 Izberite kategorijo elementa → element:
 - **Pripomočki:** dodajte pripomočke. Pripomočki so majhne aplikacije, ki vam ponujajo priročne funkcije in informacije na zaslonu v pripravljenosti.
 - **Bližnjice:** dodajte bližnjice elementom, kot so aplikacije, zaznamki in stiki.
 - **Mape:** ustvarite novo mapo ali dodajte mape za svoje stike.
 - **Ozadja:** nastavite sliko ozadja.

› Premikanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

- 1 Pritisnite in zadržite element, ki ga želite premakniti, dokler element ne posivi.
- 2 Povlecite ikono aplikacije na želeno mesto.

› Odstranjevanje elementov na zaslonu v pripravljenosti

- 1 Dotaknite se elementa, ki ga želite odstraniti, in ga zadržite. Na desni strani zaslona v pripravljenosti se prikaže koš.
- 2 Povlecite element v koš.
- 3 Ko se element obarva rdeče, ga spustite.

› Uporaba okna za bližnjice

Na zaslonu pripravljenosti ali med uporabo aplikacije pritisnite območje ikon kazalnika, nato pa s prstom povlecite navzdol, da odprete okno za bližnjice. Funkcije za brezžično povezavo lahko vklopite ali izklopite in dostopate do seznama obvestil, kot so sporočila, klici, dogodki ali stanje napredka. Če želite skriti seznam, povlecite spodnji del seznama navzgor.

V oknu za bližnjice so na voljo te možnosti:

- **WiFi:** vključite ali izključite funkcijo povezave WLAN. ► str. 88
- **B/T:** vključite ali izključite funkcijo brezžične povezave Bluetooth. ► str. 86
- **GPS:** vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
- **Zvok/Vibriranje:** vklopite ali izklopite način vibriranja.
- **Samodej. vrtenje:** vključite ali izključite samodejno vrtenje.



Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.





› Dodajanje oken na zaslon pripravljenosti ali odstranjevanje oken

Plošče zaslona v pripravljenosti lahko dodajate ali odstranjujete, da uredite pripomočke po svojih željah in potrebah.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [] → **Uredi**.
- 2 Dodajte ali odstranite okna s pomočjo naslednjih možnosti:
 - Če želite odstraniti okno, pritisnite in držite sličico okna ter jo povlecite v koš na desni strani zaslona.
 - Če želite dodati novo okno, izberite .
 - Če želite zamenjati vrstni red oken, pritisnite in zadržite sličico okna in jo povlecite na željeno mesto.
- 3 Ko končate, pritisnite [].



Dostop do aplikacij

Če želite dostopati do aplikacij v napravi:

- 1 Če želite dostopati do seznama aplikacij, v stanju pripravljenosti izberite .
- 2 Pomaknite se v levo ali desno na zaslon druge aplikacije. Če se želite na zaslonu pripravljenosti pomakniti neposredno na zeleno okno glavnega menija, izberite piko na vrhu zaslona.
- 3 Izberite aplikacijo.
 -  • Če želite uporabljati aplikacije Google, morate imeti račun Google. Če nimate računa Google, se prijavite.
 - Če želite aplikaciji dodati bližnjico, na seznamu aplikacij pritisnite in zadržite ikono aplikacije. Na zaslonu pripravljenosti lahko ikono premaknete na zeleno mesto.
- 4 Pritisnite [, če se želite vrniti na prejšnji zaslon; pritisnite tipko Domov, če se želite vrniti na zaslon pripravljenosti.
 -  V napravi je vgrajeno tipalo gibanja, ki zazna usmerjenost naprave. Če med uporabo nekaterih funkcij obrnete napravo, bo vmesnik samodejno preklopil na pogled za portret. Če želite vmesnik nastaviti tako, da se usmerjenost ne spremeni, ko obrnete napravo, izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Samodejno zasukaj zaslon**.

› Urejanje aplikacij

Aplikacije na seznamu aplikacij lahko preuredite tako, da spremenite njihov vrstni red ali jih razporedite v kategorije po svojih željah in potrebah.

- 1 Na seznamu aplikacij pritisnite [] → **Uredi**.
- 2 Dotaknite se aplikacije in jo zadržite.
- 3 Povlecite ikono aplikacije na želeno mesto.
Ikono aplikacije lahko prestavite na drug zaslon glavnega menija.
- 4 Pritisnite [] → **Shrani**.

› Dostopanje do nedavnih aplikacij

- 1 Pritisnite in zadržite tipko Domov, da se odpre seznam aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim.
- 2 Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.

› Uporaba upravitelja opravil

Vaša naprava je večopravilna naprava. Istočasno lahko izvaja več aplikacij. Vendar, večopravilnost lahko povzroča zaostanke, zamrznitev, probleme s spominom ali dodatno porabo energije. Da bi se izognili tem problemom, končajte nepotrebne programe z uporabo upravitelja opravil.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil** → **Aktivne aplikacije**.
Prikaže se seznam vseh trenutno delujočih aplikacij na vaši napravi.
- 2 Če želite zapreti aplikacijo, izberite **Končaj**.
Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, izberite **Konec**.

Prilagajanje naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

› Nastavitev trenutnega časa in datuma

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Datum in čas**.
- 2 Nastavite čas in datum ter spremenite druge možnosti.

› Vklapljanje ali izklapljanje tona dotika

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Slišna izbira**.

› Prilagajanje glasnosti melodij zvonjenja



Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, da nastavite glasnost tona zvonjenja.

› Preklop v Tihi način

Če želite izključiti ali vključiti zvok naprave, naredite nekaj od naslednjega:

- Na vrhu zaslona odprite okno za bližnjice in izberite **Zvok**.
- Pritisnite in zadržite [ⓘ] ter izberite **Tihi način**.



Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori na različne dohodke v tišem načinu. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Vibriranje** → **Vedno** ali **Samo v Tihem načinu**. Ko preklopite v tihi način,  se bo prikaza namesto .


› Spreminjanje melodije zvonjenja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zvok** → **Melodija zvonjenja telefona**.
- 2 S seznama izberite melodijo zvonjenja in izberite **V redu**.

› Aktiviranje animacije za preklapljanje med okni

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Animacija** → **Nekatere animacije** ali **Vse animacije**.

› Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite [Ozadje → možnost.
- 2 Izberite sliko.
- 3 Izberite **Shrani, Nastavi ozadje** ali **Set wallpaper**.



Družba Samsung ni odgovorna za kakršno koli uporabo privzetih slik ali ozadij v vaši napravi.

› Nastavitev svetlosti zaslona

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zaslon** → **Svetlost**.
- 2 Pomaknite drsnik, da nastavite raven svetlosti.
- 3 Izberite **V redu**.



Raven svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro naprava porablja baterijo.

› Nastavite zaklepanje zaslona

Zaslon na dotik lahko zaklenete z vzorcem za odklepanje, s kodo PIN ali z geslom, če želite preprečiti nepooblaščenim osebam uporabo naprave brez vašega dovoljenja.



- Po nastavitvi vzorca za odklepanje bo naprava zahtevala ta vzorec ob vsakem vklopu naprave ali odklepu zaslona na dotik.
- Če pozabite svoj PIN ali geslo, vam napravo lahko odklenejo v servisnem centru Samsung.
- Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.

Nastavitev vzorca za odklepanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep zaslona** → **Vzorec**.
- 2 Oglejte si navodila na zaslonu in primere vzorca ter izberite **Naprej**.
- 3 Narišite vzorec, tako da s prstom povežete vsaj štiri pike.
- 4 Izberite **Nadaljuj**.
- 5 Vzorec narišite znova in tako potrdite svojo odločitev.
- 6 Izberite **Potrdi**.

Nastavitev kode PIN za odklepanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep zaslona** → **PIN**.
- 2 Vnesite novo kodo PIN (številke) in izberite **OK**.
- 3 Ponovno vnesite kodo PIN in izberite **OK**.

Nastavitev gesla za odklepanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavi zaklep. zaslona** → **Geslo**.
- 2 Vnesite novo geslo (črke) in izberite **OK**.
- 3 Znova vnesite geslo in izberite **OK**.

› Zaklepanje kartice SIM ali USIM

Napravo lahko zaklenete tako, da aktivirate PIN, ki ste ga dobili s kartico SIM ali USIM.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost** → **Nastavite zaklepanje kartice SIM** → **Zakleni kartico SIM**.
- 2 Vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Ko je vključeno zaklepanje s kodo PIN, morate vnesti PIN ob vsakem vklopu naprave.



- Če prevečkrat vnesete napačen PIN, se kartica SIM ali USIM zablokira. Če želite kartico SIM ali USIM odblokirati, morate vnesti kodo za odklepanje PIN (PUK).
- Če kartico SIM ali USIM blokirate z vnosom napačne kode PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev, da jo odblokira.

Vnos besedila

Besedilo lahko vnesete tako, da pritisnete na tipke na tipkovnici QWERTY, da izberete znake na virtualni tipkovnici ali da vnesete ročno pisavo na zaslon.









V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja. ► str. 108

► Vnašanje besedila s tipkovnico QWERTY

Pritisnite ustrezne alfanumerične tipke, če želite vnesti znake, številke in simbole.

Uporabite lahko tudi naslednje tipke:

| Tipka | Funkcija |
|--|---|
|  | Za spreminjanje velikosti črk. |
| Alt | Vnesite znake na zgornji polovici tipkovnice. |
|  Sym | Preklopite v način za vnašanje simbolov. |
|  | Za vstavljanje presledka. |
|  | Pomaknite kurzor na želeno besedilo. |
|  | Za brisanje vnosa. |
|  | Za začetek vnosa v novo vrstico. |

› Vnos besedila s tipkovnico Samsung

 Če želite uporabiti tipkovnico Samsung, odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Območne nastavitve in besedilo** → **Tipkovnica na zaslonu**.


Ko se dotaknete polja za vnos besedila, se bo na zaslonu pojavila tipkovnica Samsung.

1 Izberite  → **Pokončne vrste tipkovnice** in nato še način vnosa besedila.

Izberete lahko način vnosa s tipkami (tipkovnica QWERTY ali običajna tipkovnica) ali pa način vnosa s pisanjem na roko.

2 Vnašajte besedilo tako, da izbirate alfanumerične tipke ali pišete po zaslonu.

Uporabite lahko tudi naslednje tipke:

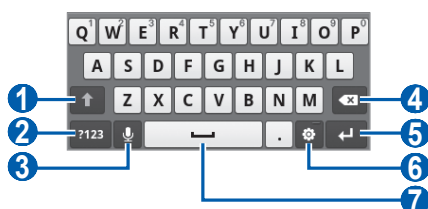










| Številka | Funkcija |
|----------|--|
| 1 | Za spreminjanje velikosti črk. |
| 2 | Preklapljanje med načinom za pisanje števil/simbolov in načinom ABC. |
| 3 | Vnesite besedilo s pomočjo glasu. |
| 4 | Za brisanje vnosa. |
| 5 | Za začetek vnosa v novo vrstico. |
| 6 | Spremenite način vnosa besedila. |
| 7 | Vstavite presledek. |



Če ste prenesli tipkovnice za vnos besedila s spleta, lahko spremenite vrsto tipkovnice. Pritisnite in držite polje za vnos besedila ter izberite **Način vnosa** → vrsta tipkovnice.

› Kopiranje in lepljenje besedila

Med vnašanjem besedila lahko uporabite funkcijo za kopiranje in lepljenje, da lahko besedilo uporabljate tudi v drugih aplikacijah.

- 1 Pomaknite kazalec na tisto besedilo, ki ga želite kopirati.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite  ali .
- 4 Povlecite  ali , če želite izbrati željeno besedilo.
- 5 Izberite , če želite besedilo kopirati ali , če ga želite izrezati v odložišče.
- 6 V drugi aplikaciji pomaknite kazalec na mesto, kjer želite prilepiti besedilo.
- 7 Če želite vstaviti besedilo iz odložišča v polje za vnos besedila, izberite  → .

Prenos aplikacij iz trgovine Android Market

Možnosti naprave lahko na podlagi platforme Android razširite, če namestite dodatne aplikacije. Android Market omogoča preprost in hiter nakup iger in mobilnih aplikacij.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Vaša naprava bo shranila uporabniške datoteke iz prenesenih aplikacij v notranji pomnilnik.

› Nameščanje aplikacije


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
- 2 Ko se prikažejo določila in pogoji, izberite **Accept**.
- 3 Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.


› Odstranjevanje aplikacij

- 1 Na domačem zaslonu Android Market izberite **My apps**.
- 2 Izberite element, ki ga želite izbrisati.
- 3 Izberite **Uninstall** → **OK**.

Prenos datotek iz spleta

Ko prenašate datoteke ali spletne aplikacije iz spleta, jih naprava shrani na pomnilniško kartico.

 Datoteke, ki jih prenesete s spleta, lahko vsebujejo viruse, ki bodo poškodovali napravo. Če želite zmanjšati tveganje, prenašajte samo datoteke iz virov, ki jim zaupate.

 Nekatere predstavnostne datoteke vsebujejo sistem DRM (Digital Rights Management), da zaščitijo avtorske pravice. Zaradi te zaščite morda ne boste mogli naložiti, kopirati, urejati ali prenesti nekaterih datotek.

Datoteke lahko iz spleta prenesete tako:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

Če želite namestiti aplikacije, ki ste jih prenesli z drugih spletnih mest (ne Android Market), izberite **Nastavitve** → **Programi** → **Neznani viri** → **V redu**.

Sinhronizacija podatkov

Podatke lahko sinhronizirate s številnimi spletnimi strežniki in nato varnostno kopirate ali obnovite svoje podatke.

Ko je sinhronizacija končana, naprava ostane povezana s spletom. Če se podatki v spletu spremenijo, se v napravi prikaže posodobljena različica, sinhronizacija pa se samodejno začne (in obratno).



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Nastavitev računa strežnika

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Izberite **Dodaj račun** → vrsta računa.
- 3 Če želite končati nastavev računa, sledite navodilom na zaslonu.
V primeru storitev spletne skupnosti, kot sta Facebook ali MySpace, vnesite svoje uporabniško ime in geslo ter izberite **Prijava**.

› Aktiviranje samodejne sinhronizacije

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Izberite **Samodejna sinhronizacija**.
- 3 Izberite račun.
- 4 Izberite aplikacije, ki jih želite sinhronizirati.

Če želite aplikacije izključiti iz samodejne sinhronizacije, počistite potrditvena polja ob zelenih aplikacijah.

› Ročna sinhronizacija podatkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Izberite račun.
- 3 Pritisnite [\equiv] → **Sinhroniziraj zdaj**. Naprava bo začela sinhronizirati podatke, ki ste jih nastavili za sinhronizacijo.

Komunikacija

Klicanje

Naučite se uporabljati funkcije klicanja, kot so klicanje in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klicem, ali prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.


› Klicanje in sprejemanje klicev

Če želite vzpostaviti, sprejeti, končati ali zavrniti klice, lahko uporabite tipke ali zaslon na dotik.



- Ko napravo držite v bližini svojega obraza, le-ta samodejno izklopi zaslon na dotik, da prepreči neželene vnose.
- Statična elektrika, ki jo oddaja vaše telo ali oblačila, lahko med klicanjem motijo senzor bližine.


Klicanje

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Tipkovnica**, ter vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.

2 Izberite , če želite klicati.

3 Če želite končati klic, izberite **Prekini klic**.



- Če želite shraniti številke, ki jih kličete pogosto, uporabite imenik. ► str. 68
- Za hiter dostop do dnevnika klicev za vnovično klicanje nazadnje klicanih števil izberite  → **Dnevnik**.

Sprejemanje klicev

1 Ko prejmete klic, povlecite  v desno, dokler ne doseže točke.




Ko naprava zvoni, pritisnite tipko za glasnost, da utišate zvonjenje.


2 Če želite končati klic, izberite **Prekini klic**.

Zavrnitev klica

Ko prejmete klic, povlecite  v levo, dokler ne doseže točke. Klicatelj bo slišal ton za zasedeno linijo.

Klicanje mednarodnih števil

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Tipkovnica**, ter pritisnite in zadržite [0], če želite vnesti znak +.

2 Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in nato izberite  za klicanje številke.

› Uporaba slušalk

Če priklopite slušalke na napravo, lahko prostoročno sprejemate in upravljate klice:

- Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb slušalk.
- Če želite zavrniti klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite med klicem zadržati klic ali prevzeti zadržan klic, pritisnite in držite gumb slušalk.
- Če želite končati klic, pritisnite gumb slušalk.

› Uporaba možnosti med klicem

Med klicem so na voljo te možnosti:

- Če želite prilagoditi glasnost glasu, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
- Če želite zadržati klic, izberite **Zadrži**. Za vnovični prevzem zadržanega klica izberite **Sprosti**.
- Če želite poklicati drugo številko, pritisnite [≡] → **Dodaj klic**, nato pa pokličite novo številko.
- Če želite sprejeti drug klic, povlecite  v desno, dokler ne doseže toče, ko zazvoni ton čakajočega klica. Naprava vas pozove, da prekinete ali zadržite prvotni klic. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev čakajočih klicev.
- Če želite odpreti zaslon za klicanje, izberite **Številčnica za izbiranje**.
- Če želite poslušati sogovornika in govoriti z njim prek Bluetooth slušalk, pritisnite [≡] → **Bluetooth**.
- Če želite izklopiti mikrofona, tako da vas sogovornik ne sliši, izberite **Nemo**.
- Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, izberite **Zvočnik**.



Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, boste sogovornika morda težko slišali. Raje uporabite normalni način, da ga boste bolje slišali.

- Če želite preklapljati med obema klicema, izberite **Menjaj**.
- Če želite opraviti klic z več sogovorniki naenkrat (konferenčni klic) ali opraviti in sprejeti drug klic, kadar ste povezani s sogovornikom, izberite **Združi klice**. Za uporabo te funkcije se morate naročiti na storitev klicev z več udeleženci.

► Prikaz in klicanje neodgovorjenih klicev

Vaša naprava prikaže neodgovorjene klice. Če želite poklicati številko neodgovorjenega klica, odprite okno za bližnjice in izberite obvestilo o neodgovorjenem klicu.

► Uporaba dodatnih funkcij

Uporabljate lahko različne druge funkcije, ki se nanašajo na klicanje, kot sta način predpisanih števil (FDN) ali preusmerjanje klica.

Uporaba načina predpisanih števil (FDN)

V načinu FDN bo naprava omejila odhodne klice, razen za številke, shranjene na seznamu FDN. Način FDN vključite na naslednji način:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Številke za predpisano klicanje** → **Omogoči FDN**.
- 2 Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM ter izberite **V redu**.
- 3 Izberite **Seznam FDN** in dodajte stike, ki jih nameravate uporabljati v načinu FDN.

Nastavitev posredovanja klicev

Preusmerjanje klicev je omrežna funkcija za pošiljanje dohodnih klicev na drugo številko, ki jo določite. To funkcijo lahko nastavite ločeno za več primerov, ko se ne morete oglasiti, na primer, ko že govorite po telefonu ali ko niste v območju pokritosti.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Posredovanje klicev**.
- 2 Izberite pogoj.
- 3 Vnesite številko, na katero želite posredovati klice, in izberite **Omogoči**.

Vaša nastavev bo poslana v omrežje.

Nastavitev čakajočega klica

Čakajoči klic je omrežna funkcija, ki vas opozori na dohodni klic, medtem ko opravljate prejšnji klic.


V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Klicne nastavitve** → **Dodatne nastavitve** → **Čakajoči klic**. Vaša nastavitev bo poslana v omrežje.

► Prikaz dnevnikov klicev


Ogledate si lahko dnevnik klicev, filtrirane po njihovih vrstah.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Dnevnik**.

2 Pritisnite [] → **Pregled po** → možnost za razvrstitev dnevnikov klicev.


 Iz dnevnikov klicev lahko opravite klic ali neposredno pošljete sporočilo stiku tako, da hitro povlečete stik v levo ali desno.

3 Izberite dnevnik, da si ogledate njegove podrobnosti.



 V podrobnem ogledu lahko pokličete številko, pošljete sporočilo številki ali dodate številko v imenik.

Sporočanje





Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS) ali multimedijška (MMS) sporočila ter kako si ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.

 Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času, ko niste v domačem omrežju, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.


➤ Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Novo sporočilo**.
- 2 Izberite **Imenik**.
Številko lahko vnesete ročno ali izberete določeno številko iz dnevnika ali skupine stikov tako, da izberete drugo možnost.
- 3 Izberite stike in nato izberite **Dodaj**.
- 4 Izberite **Pritisnite za sestavljanje** in vnesite besedilo sporočila.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [] → **Vstavi smeška**.
- 5 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

➤ Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Novo sporočilo**.
- 2 Izberite **Imenik**.
Številko lahko vnesete ročno ali izberete določeno številko iz dnevnika ali skupine stikov tako, da izberete drugo možnost.
Ob vnosu e-poštnega naslova bo naprava pretvorila sporočilo v večpredstavnostno sporočilo.
- 3 Izberite stike in nato izberite **Dodaj**.
- 4 Izberite **Pritisnite za sestavljanje** in vnesite besedilo sporočila.
Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [] → **Vstavi smeška**.
- 5 Izberite  → možnost in dodajte element.
Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video ali zvočni posnetek.
- 6 Pritisnite [] → **Dodaj zadevo** in dodajte zadevo sporočila.
- 7 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.


› Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
Sporočila so razvrščena v skupine glede po stikih, kot v programu Messenger.
- 2 Izberite stik.
- 3 Za večpredstavnostno sporočilo izberite sporočilo, če si želite ogledati podrobnosti.

› Poslušanje sporočil telefonskega predala


Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve v strežnik za glasovno pošto, lahko klicatelji pustijo glasovna sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Dostopanje do prejete glasovne pošte in poslušanje glasovnih sporočil je mogoče na naslednji način:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Tipkovnica** in nato pritisnite in zadržite [1].
- 2 Upoštevajte navodila strežnika za glasovno pošto.


 Pred dostopom do strežnika za glasovno pošto shranite njegovo številko. Številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Google Mail

Nova e-poštna sporočila lahko iz aplikacije Google Mail™ prenesete v mapo Prejeto. Ko dostopate do te aplikacije, se prikaže zaslon Prejeto. Skupno število neprebranih sporočil se prikaže v naslovni vrstici, pri čemer so neprebrana sporočila prikazana v krepkem tisku.

-  • Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Meni storitve Google Mail je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.







› Pošiljanje e-poštnih sporočil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, izberite **V redu**.
- 3 Pritisnite [≡] → **Novo sporočilo**.
- 4 V polje prejemnika vnesite ime ali naslov.
- 5 Vnesite zadevo in sporočilo.
- 6 Če želite priložiti slikovno datoteko, pritisnite [≡] → **Pripni** → datoteka.
- 7 Izberite , da pošljete sporočilo.

› Prikaz e-poštnih sporočil

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Mail**.
- 2 Izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite .
- Če želite odgovoriti na sporočilo vsem prejemnikom, izberite  → **Odgovori vsem**.
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, izberite  → **Posreduj**.
- Če želite sporočilu dodati zvezdico, izberite .
- Če si želite ogledati prilogo, izberite **Predogled**. Če želite prilogo shraniti na pomnilniško kartico, izberite **Prenos**.
- Če želite arhivirati sporočilo, izberite **Arhiv**.
- Če želite izbrisati sporočilo, izberite **Izbriši**.
- Če se želite premakniti na predhodno ali naslednje sporočilo, izberite  ali .


› Organiziranje e-pošte z oznakami

Svojo e-pošto lahko organizirate tako, da sporočilom dodate zvezdico ali označite pomembna sporočila. Sporočila lahko razporedite po filtru oznak.

Dodajanje oznake v sporočilo

- 1 Na zaslonu Prejeto se dotaknite sporočila in ga zadržite.
- 2 Izberite **Spremeni oznake**.
- 3 Izberite oznako, ki jo želite dodati, in izberite **V redu**.

Filtriranje sporočil


- 1 Na zaslonskem prikazu nabiralnika pritisnite [] → **Pojdi v oznake**.
- 2 Izberite oznako sporočil, ki si jih želite ogledati.

E-pošta


Naučite se pošiljati ali si ogledovati e-poštna sporočila s svojim osebnim e-poštnim računom ali e-poštnim računom podjetja.

› Nastavitev e-poštnega računa

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta**.
- 2 Vnesite e-poštni naslov in geslo.
- 3 Izberite **Naprej** (za splošne e-poštne račune) ali **Ročna namest.** (za ostale e-poštne račune podjetja).
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Po nastavitvi e-poštnega računa se e-poštna sporočila prenesejo v napravo. Če ste ustvarili več kot dva računa, lahko preklapljate med e-poštnimi računi; pritisnite [] → **Računi** in izberite račun, iz katerega želite prenesti sporočila.

› Pošiljanje e-poštnih sporočil


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.
- 2 Pritisnite [] → **Sestavi**.
- 3 Izberite **Imenik**.
E-poštni naslov lahko vnesete ročno ali ga izberete v dnevnikih klicev ali v skupini stikov tako, da izberete drugo možnost.
- 4 Izberite polje Kp/Skp in dodajte več prejemnikov.
- 5 Izberite polje zadeve in vnesite zadevo.
- 6 Izberite polje za vnos besedila in vnesite besedilo e-pošte.
- 7 Izberite **Dodaj** in priložite datoteko.
Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa ustvarite novo fotografijo, video ali zvočni posnetek.
- 8 Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.




Če niste povezani ali ste zunaj območja signala, bo sporočilo ostalo na seznamu niti sporočil, dokler ne vzpostavite povezave ali najdete omrežja.

› Prikaz e-poštnega sporočila

Ko odprete e-poštni račun, si lahko ogledate stara e-poštna sporočila ali vzpostavite povezavo z e-poštnim strežnikom in si ogledate nova. Ko prenesete e-poštna sporočila, si jih lahko ogledate tudi brez povezave.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **E-pošta** → e-poštni račun.
- 2 Pritisnite [] → **Osveži**, da posodobite seznam sporočil.
- 3 Izberite e-poštno sporočilo.

V prikazu sporočila lahko uporabite naslednje možnosti:

- Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite [≡] → **Odgovor.**
- Če želite sporočilo posredovati drugim osebam, pritisnite [≡] → **Posreduj.**
- Če želite sporočilo utišati, pritisnite [≡] → **Izbriši.**
- Če želite premakniti sporočilo v drugo mapo, pritisnite [≡] → **Premakni v mapo.**
- Če želite naložiti slike iz sporočila, pritisnite [≡] → **Prikaži slike.**
- Če želite spremeniti velikost besedila, pritisnite [≡] → **Več** → **Velikost besedila.**
- Če želite dodati e-poštni naslov v imenik, pritisnite [≡] → **Več** → **Dodaj nov stik.**
- Če želite shraniti sporočilo kot dogodek, pritisnite [≡] → **Več** → **Shrani v koledar.**
- Če si želite ogledati prilogo, povlecite zaslon navzdol in izberite prilogo. Če želite prilogo shraniti na pomnilniško kartico, izberite .

Samsung Email

Samsung Email vam omogoča povezavo med vašo napravo in vašimi osebnimi ali poslovnimi e-poštnimi računi. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Samsung Email.**

Talk

Naučite se klepetati s prijatelji in sorodniki prek storitve Google Talk™.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

› Dodajanje prijateljev na seznam prijateljev

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.

Na seznamu prijateljev lahko hitro poiščete svoje stike v storitvi Google Talk.

2 Pritisnite [≡] → **Dodaj prijatelja**.

3 Vnesite e-poštni naslov prijatelja in izberite **Pošlji vabilo**.

Če prijatelj sprejme povabilo, je dodan na vaš seznam prijateljev.

› Začetek klepeta

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Talk**.

2 Izberite prijatelja s seznama prijateljev. Odpre se pogovorno okno za klepet.

3 Vnesite sporočilo in izberite **Pošlji**.

Če želite dodati čustvene simbole, pritisnite [≡] → **Več** → **Vstavi čustveni simbol**.

4 Če želite preklopiti med aktivnimi klepeti, pritisnite [≡] → **Preklop med klepeti**.

5 Če želite končati klepet, pritisnite [≡] → **Končaj klepet**.

Samsung IM

Naučite se pogovarjati s prijatelji in sorodniki s katerega koli univerzalnega orodja za takojšnje sporočanje.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Samsung IM**.
- 2 Izberite **Dodaj račun** → orodje za sporočanje.
- 3 Vnesite vaše uporabniško ime in geslo ter se prijavite.
- 4 Pogovarjajte se s prijatelji in sorodniki takoj.

Družabno središče

Naučite se dostopati do družabnega središča Social Hub™, integrirane komunikacijske aplikacije za storitev socialnega omrežja, e-pošto, hitra sporočila, stike ali koledarske informacije. Za več informacij obiščite spletno mesto socialhub.samsungapps.com.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Družabno središče**.
- 2 Preverite in uporabljajte vsebino, ki jo dobite prek storitve Družabno središče.

Zabava

Fotoapararat

Naučite se snemati fotografije in videoposnetke ter si jih ogledovati. Fotografije lahko posnamete v ločljivostih do največ 2048 x 1536 slikovnih pik (3,2 milijona slikovnih pik), videoposnetke pa v ločljivostih do največ 320 x 240 slikovnih pik.

Če želite uporabljati kamero, morate najprej vstaviti pomnilniško kartico.



- Pritisnite zaslon, da skrijete ali prikažete ikone v iskalu.
- Če fotoaparata nekaj časa ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje, odvisno od prizora ali pogojev snemanja.

► Fotografiranje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapararat**.
- 2 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.



| Številka | Funkcija |
|----------|---|
| 1 | Preverite stanje kamere in njene nastavitve. <ul style="list-style-type: none"> • : ločljivost • : vrsta merilnika izpostavljenosti • : število fotografij, ki jih lahko posnamete (glede na razpoložljivi pomnilnik) • : lokacija shranjevanja |
| 2 | Spremenite način fotografiranja. |
| 3 | Spreminjanje načina prizorišča. |
| 4 | Prilagodite svetlost. |
| 5 | Spremenite nastavitve kamere. |
| 6 | Preklopite na videorekorder. |
| 7 | Posnemite fotografijo. |
| 8 | Oglejte si fotografijo, ki ste jo nazadnje posneli. |

3 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.



Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar fotografirate pri najvišji ločljivosti.

4 Izberite ali pritisnite [], če želite posneti fotografijo. Fotografija se samodejno shrani.




Ko posnamete fotografije, izberite , če si jih želite ogledati.

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite povečati ali pomanjšati sliko, se dotaknite zaslona in izberite ali . Prikazano sliko lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da dvakrat pritisnete zaslon.
- Če želite poslati fotografijo, izberite **Deli**.
- Če želite fotografijo nastaviti za ozadje ali pa sliko identitete kličočega za stik, izberite **Nastavi kot**.
- Če želite izbrisati fotografijo, izberite **Izbriši**.

› Snemanje fotografij s prednastavljenimi možnostmi za različna prizorišča




Kamera ponuja prednastavljene možnosti za različna prizorišča. Lahko izberete način, ki ustreza pogojem in motivom snemanja.

Če na primer želite posneti fotografijo ponoči, izberite nočni način s povečano osvetlitvijo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar.**
- 2 Izberite  → prizor.
- 3 Opravite morebitne prilagoditve.
- 4 Izberite  ali pritisnite [, če želite posneti fotografijo.



› Fotografiranje v načinu Posnetek nasmeška

Kamera lahko prepozna obraze ljudi in vam pomaga posneti njihove nasmehe.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar.**
- 2 Izberite  → **Posn. nasmeška.**
- 3 Opravite morebitne prilagoditve.
- 4 Izberite  ali pritisnite [].
- 5 Objektiv kamere usmerite proti motivu.
Naprava prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmeške. Ko se oseba nasmehe, naprava samodejno posname fotografijo.



› Snemanje zaporedja fotografij

Snemanje zaporedja fotografij premikajočih se predmetov je preprosto. Uporabite to možnost, če želite fotografirati otroke med igro ali športni dogodek.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar.**
- 2 Izberite  → **Neprekinjeno.**
- 3 Opravite morebitne prilagoditve.
- 4 Dotaknite se in držite  ali pritisnite in zadržite [↵]. Fotoapar. bo fotografiral, dokler ne spustite tipke.

› Snemanje panoramske fotografije


Z načinom fotografiranja Panorama lahko posnamete široke panoramske fotografije. Ta način je primeren za fotografiranje pokrajine.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar.**
- 2 Izberite  → **Panorama.**
- 3 Opravite morebitne prilagoditve.
- 4 Izberite  ali pritisnite [↵], če želite posneti prvo fotografijo.
- 5 Počasi premaknite napravo v katero koli smer in poravnajte zeleni okvir z iskalom.
Ko poravnate zeleni okvir z iskalom, kamera samodejno posname naslednjo fotografijo.
- 6 Za dokončanje panoramske fotografije ponovite 5. korak.

➤ Snemanje združenih fotografij


Posnamete lahko dve fotografiji z istim ozadjem in nato združite levo polovico prve in desno polovico druge fotografije v eno fotografijo. To funkcijo lahko uporabite, če se želite fotografirati s prijateljem, vendar ni nikogar, ki bi fotografijo posnel.

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoaparāt.**

2 Izberite  → **Dodaj me.**

3 Opravite morebitne prilagoditve.

4 Pritisnite na levo ali desno stran, če želite ustvariti prvo fotografijo.



5 Izberite  ali pritisnite [**↵**], če želite posneti prvo fotografijo.

6 Drugo fotografijo prilagodite po potrebi.

7 Izberite  ali pritisnite [**↵**], če želite posneti drugo fotografijo.

Naprava bo samodejno združila polovico prve fotografije ter drugo polovico druge fotografije v eno fotografijo.


➤ Prilagajanje nastavitev kamere

Pred fotografiranjem izberite  →  za dostop do naslednjih možnosti:


| Možnosti | Funkcija |
|---------------------|---|
| Makro | Vklopite način makro, če želite posneti fotografije od blizu. |
| Časovnik | Nastavite trajanje zamika, preden kamera posname fotografijo. |
| Ločljivost | Spremenite nastavitve ločljivosti. |
| Izenačevanje beline | Prilagodite barvno ravnotežje glede na svetlobne pogoje. |
| Učinki | Dodajte poseben učinek, kot je učinek sepia ali črno-beli toni. |

| Možnosti | Funkcija |
|----------------|---|
| Merjenje | Izberite vrsto merilnika svetlobe. |
| Kakovost slike | Nastavite stopnjo kakovosti fotografij. |
| Prilagodi | Prilagodite kontrast, nasičenje in ostrino. |


Pred fotografiranjem izberite  →  za dostop do naslednjih nastavitev:

| Nastavitve | Funkcija |
|--------------|---|
| Smernice | Prikažite vodilne črte na zaslonu za predogled. |
| Pregled | Nastavite kamero, tako da prikaže posneto fotografijo. |
| GPS | Nastavite kamero tako, da bo vključevala informacije o lokaciji za vaše fotografije.  Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah. |
| Zvok zaklepa | Nastavite sprožilec, tako da zaslišite zvok, ko posnamete fotografijo. |
| Ponastavi | Ponastavite menije in možnosti snemanja. |

› Snemanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Fotoapar**.
- 2 Izberite , da preklopite na način za snemanje videoposnetkov.
- 3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne nastavitve.



| Številka | Funkcija |
|----------|--|
| 1 | Preverite stanje videorekorderja in njegove nastavitve. <ul style="list-style-type: none">• 320 240: ločljivost• 04:54:44: dolžina videoposnetka, ki ga lahko posnamete (glede na razpoložljivi pomnilnik)• : lokacija shranjevanja |
| 2 | Spremenite način snemanja (za dodajanje večpredstavnostnega sporočila ali za običajno shranjevanje). |
| 3 | Prilagodite svetlost. |
| 4 | Spremenite nastavitve videorekorderja. |
| 5 | Preklopite na kamero. |
| 6 | Posnemite videoposnetek. |
| 7 | Oglejte si video posnetek, ki ste ga nazadnje posneli. |

4 Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.



Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.

5 Izberite  ali pritisnite [>] če želite začeti s snemanjem.

6 Izberite , da prenehate snemati.

Videoposnetek se samodejno shrani.



Zaradi majhne hitrosti prenosa morda ne bo omogočeno ustrezno snemanje videoposnetkov na pomnilniško kartico.

Ko posnamete video posnetke, izberite , če si jih želite ogledati.

- Če si želite ogledati več videoposnetkov, se pomikajte levo ali desno.
- Če želite videoposnetek poslati drugim, izberite **Deli**.
- Če želite predvajati videoposnetek, izberite **Predvajaj**.
- Če želite izbrisati videoposnetek, izberite **Izbriši**.

► Prilagajanje nastavitev videorekorderja

Preden posnamete video posnetek, izberite  → , če želite dostopati do naslednjih možnosti:

| Možnosti | Funkcija |
|---------------------|---|
| Časovnik | Nastavite trajanje zamika, preden kamera začne snemati videoposnetek. |
| Ločljivost | Spremenite nastavitve ločljivosti. |
| Izenačevanje beline | Prilagodite barvno ravnotežje glede na svetlobne pogoje. |
| Učinki | Dodajte poseben učinek, kot je učinek sepia ali črno-beli toni. |

| Možnosti | Funkcija |
|----------------|---|
| Kakovost videa | Nastavite stopnjo kakovosti videoposnetkov. |
| Prilagodi | Prilagodite kontrast, nasičenje in ostrino. |

Preden posnamete video posnetek, izberite  → , če želite dostopati do naslednjih nastavitev:

| Nastavitve | Funkcija |
|----------------|---|
| Smernice | Prikažite vodilne črte na zaslonu za predogled. |
| Snemanje zvoka | Vklopite ali izklopite zvok. |
| Pregled | Nastavite kamero, tako da prikaže posnet videoposnetek. |
| Ponastavi | Ponastavite menije in možnosti snemanja. |

Galerija

Naučite se ogledovati fotografije in predvajati video posnetke, ki so shranjeni na vaši pomnilniški kartici.



► Podprte oblike zapisa datotek

| Vrsta | Zapis |
|---------------|---|
| Slika | Pripona: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif |
| Videoposnetek | <ul style="list-style-type: none"> • Pripona: 3gp, mp4 • Kodek: MPEG4, H.263, H.264 |





- Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.




› Ogled fotografij

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite mapo.
- 3 Če želite spremeniti način prikaza, izberite  ali  v desnem zgornjem delu zaslona.
- 4 Izberite fotografijo (brez ikone), ki si jo želite ogledati.

Med ogledom fotografije uporabite naslednje možnosti:

- Če si želite ogledati več fotografij, se pomikajte levo ali desno.
- Za povečevanje ali pomanjševanje izberite  ali . Prikazano sliko lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da dvakrat pritisnete zaslon.
- Če želite začeti s predvajanjem diaproyekcije v izbrani mapi, izberite **Diaproyekcija**. Pritisnite zaslon, če želite diaproyekcijo ustaviti.
- Če želite uporabiti dodatne možnosti pri uporabi fotografije, kot so možnosti souporabe, brisanja in urejanja, izberite **Meni**.

› Predvajanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite mapo.
- 3 Če želite spremeniti način prikaza, izberite  ali  v desnem zgornjem delu zaslona.
- 4 Izberite videoposnetek (z ikono ) , ki ga želite predvajati.
- 5 Predvajanje upravljajte z navideznimi tipkami.

› Souporaba slik in videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Galerija**.
- 2 Izberite mapo.

3 Pritisnite [≡] in izberite slike ali video posnetke.

4 Izberite **Deli** → možnost souporabe.

Glasba

Naučite se poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom glasbe, ko ste na poti. Predvajalnik glasbe podpira te zapise datotek: mp3, ogg, aac.

Če želite uporabiti glasbeni predvajalnik, morate najprej vstaviti pomnilniško kartico.



- Če odprete glasbene datoteke v **Moje datoteke**, v večpredstavnostnih sporočilih ali na spletnem brskalniku, lahko predvajate tudi te zapise datotek: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Nekaterе vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika, lahko pride do napake, ko odprete datoteko.

› Dodajanje glasbenih datotek na pomnilniško kartico

Najprej prenesite datoteke na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 75
- Prenesite jih iz računalnika s programom Samsung Kies. ► str. 91
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 88
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 91

› Predvajanje glasbe

Ko prenesete glasbene datoteke na vašo pomnilniško kartico,

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.

2 Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.

3 Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:



| Številka | Funkcija |
|----------|--|
| 1 | Vklop 5.1 kanalnega sistema za prostorski zvok, ko so priključene slušalke. |
| 2 | Pomaknite se do želene točke v datoteki tako, da povlečete ali se dotaknete vrstice. |
| 3 | Začetek predvajanja ali preskok nazaj; premikanje nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite). |
| 4 | Za začasno ustavitev predvajanja; izberite ►, če želite nadaljevati predvajanje. |
| 5 | Spremenite način ponavljanja (izklopljeno, ponovitev ene datoteke ali ponovitev vseh datotek). |
| 6 | Aktivirajte način naključnega zaporedja. |
| 7 | Odprite seznam predvajanja. |
| 8 | Preskočite naprej; premaknete se naprej po datoteki (pritisnite in zadržite). |



- Predvajanje lahko upravljate s slušalkami. V načinu pripravljenosti pritisnite in držite gumb za slušalke, če želite zagnati glasbeni predvajalnik. Pritisnite gumb za slušalke, če želite predvajati glasbo ali začasno ustaviti predvajanje.
- Funkcija SRS CS Headphone™ zagotavlja 5.1 prostorski zvok prek običajnih slušalk ali slušalk, ki jih vstavite v ušesa, medtem poslušate večkanalno vsebino, kot so DVD filmi.
- WOW HD™ bistveno izboljša kakovost predvajanja zvoka, pri čemer je zagotovljena tridimenzionalna (3D) zabava z globokim, bogatim basom in jasnost visoke frekvence za izrazite podrobnosti.

› Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
- 2 Izberite kategorijo → glasbena datoteka.
- 3 Pritisnite [≡] → **Dodaj na seznam predvajanja** → **Novo**.
- 4 Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **Shrani**.
- 5 Če želite dodati na seznam predvajanja več glasbe, predvajajte datoteko in pritisnite [≡] → **Dodaj na seznam predvajanja** → novi seznam predvajanja.

› Uporaba funkcije naključnega predvajanja za zabavo

Ko vključite funkcijo naključnega predvajanja za zabavo, naprava naključno izbere in predvaja glasbene datoteke.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Naključno predvajanje za zabavo**.
- 3 Če želite izklopiti naključno predvajanje za zabavo, pritisnite [≡] → **Naključno predvajanje za zabavo je izključeno**.

► Prilagajanje nastavitvev predvajalnika glasbe

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Glasba**.
- 2 Izberite kategorijo → glasbena datoteka.
- 3 Pritisnite [≡] → **Nastavitve**.
- 4 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev predvajalnika glasbe:

| Možnosti | Funkcija |
|---------------|---|
| 5.1-kanalno | Nastavite, ali naj se aktivira 5.1-kanalni sistem za prostorski zvok, ko je slušalka priključena. |
| Izenačevalnik | Izberete privzeto vrsto izenačevalnika. |

FM radio

Naučite se poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če želite poslušati FM radio, morate priključiti slušalke, ki služijo kot radijska antena.

► Poslušanje FM radia

- 1 Slušalke priključite na napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.



Ob prvem vklopu FM radia bo naprava samodejno zagnala iskanje postaj.

3 FM radio lahko upravljate z naslednjimi tipkami:



| Številka | Funkcija |
|----------|--|
| 1 | Vklopite ali izklopite FM radio. |
| 2 | Za prilagoditev glasnosti. |
| 3 | Za iskanje razpoložljive radijske postaje. |
| 4 | Natančno nastavite frekvenco. |
| 5 | Dodajte trenutno radijsko postajo na seznam priljubljenih. |

› Samodejno shranjevanje radijskih postaj

- 1 Slušalke priklopite na napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.
- 3 Pritisnite [≡] → **Preišči** → možnost iskanja.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

› Dodajanje radijske postaje na seznam priljubljenih

- 1 Slušalke priklopite na napravo.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.

3 Pomaknite se do želene radijske postaje.

4 Izberite , da jo dodate na seznam priljubljenih.



Za radijsko postajo lahko dodate ime ali jo odstranite; dotaknite se radijske postaje in jo zadržite na seznamu priljubljenih ter izberite **Odstrani** ali **Preimenuj**.

► Prilagajanje nastavitev FM radia

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **FM radio**.

2 Pritisnite [] → **Nastavitve**.

3 Naslednje nastavitve so potrebne za prilagoditev UKV-radia:




| Možnosti | Funkcija |
|--------------------------|--|
| REGIJA | Izberite regijo. |
| Predvajanje v ozadju | Nastavite, ali želite, da se UKV-radio predvaja v ozadju med uporabo drugih aplikacij. Če je ta funkcija vklopljena, lahko FM radio upravljate s plošče z bližnjicami. |
| Prikaži ID postaje | Nastavite, ali želite, da se na zaslonu UKV-radia prikaže ID postaje; ID-ji postaje so na voljo samo pri radijskih postajah, ki zagotavljajo to informacijo. |
| Alternativna frekvenca | Nastavite, ali naj FM radio poskuša znova poiskati radijsko postajo, ko je signal slab. |
| Samodejno izkl. FM radio | Nastavite FM radio tako, da se po določenem času samodejno izklopi. |

Osebni podatki



Imenik

Naučite se ustvariti in urejati seznam vaših osebnih ali poslovnih stikov. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke mobilnega telefona, številke domačega telefona, e-poštne naslove, rojstne dneve itd.


› Ustvarjanje stika

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
- 2 Pritisnite [] → **Nov stik**.
V portretnem pogledu izberite .
- 3 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.
- 4 Vnesite podatke o stiku.
- 5 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.

Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Tipkovnica**.
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Izberite **Dodaj nov stik** → .
- 4 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.
- 5 Vnesite podatke o stiku.
- 6 Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete **Shrani**.


› Iskanje stikov


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
- 2 Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- 3 Izberite ime stika.

Ko najdete želeni stik, lahko:


- pokličete stik tako, da izberete telefonsko številko.
- stiku pošljete sporočilo, tako da izberete **Sporočilo**.
- pošljete e-poštno sporočilo, tako da izberete e-poštni naslov.
- uredite podatke o stiku, tako da pritisnete [≡] → **Uredi**.
- nastavite stik med priljubljene tako, da izberete ★.


› Nastavljanje številke za hitro klicanje

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Več** → **Hitro klicanje**.
- 3 Izberite številko lokacije → stik.
- 4 Izberite telefonsko številko (po potrebi).

 To številko lahko hitro pokličete tako, da na zaslonu za klicanje pritisnete številko mesta in jo držite.


› Ustvarjanje lastne vizitke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Moj profil**.
- 3 Vnesite svoje osebne podatke.
- 4 Izberite **Shrani**.

 Vizitko lahko pošljete tako, da jo priložite sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične povezave Bluetooth.


› Prenos stikov iz vaših računov skupnosti

Ogledate si lahko seznam spletnih računov skupnosti in izberete račun, da dodate stik s spletnega mesta k stikom telefona.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite .
- 2 Pritisnite [≡] → **Več** → **Pridobi prijatelje**.
- 3 Izberite račun.


› Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki naenkrat in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila celi skupini. Najprej ustvarite skupino.


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Skupine**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Ustvari**.
- 3 Vnesite ime in izberite melodijo zvonjenja za skupino.
- 4 Izberite **Shrani**.

› Kopiranje stikov

Če želite kopirati imenik s kartice SIM ali USIM v vašo napravo:



- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SIM**.
- 3 Izberite stike, ki jih želite kopirati, ter izberite **Uvoz**.

Če želite kopirati imenik iz vaše naprave na kartico SIM ali USIM:



- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Imenik**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SIM**.
- 3 Izberite stike, ki jih želite kopirati, in izberite **Izvozi** → **Da**.

› Uvažanje ali izvažanje stikov

Če želite uvoziti datoteke o stiku (v formatu vcf) s pomnilniške kartice v vašo napravo:


- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Imenik**.
- 2 Pritisnite [] → **Uvoz/izvoz** → **Uvozi iz kartice SD**.
- 3 Izberite mesto pomnilnika.
Če imate več kot en račun, izberite tistega, h kateremu želite dodati stik.
- 4 Izberite možnost za uvažanje ene datoteke, več datotek ali vseh datotek o stiku in izberite **V redu**.
- 5 Izberite datoteke o stiku, ki jih želite uvoziti, in izberite **V redu**.

Če želite izvoziti imenik iz vaše naprave na pomnilniško kartico:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Imenik**.
- 2 Pritisnite [] → **Uvoz/izvoz** → **Izvozi na kartico SD**.
- 3 Za potrditev izberite **Da**.


› Ogled dnevnika komunikacije

Za klice, sporočila, e-poštna sporočila ali nize SNS si lahko ogledate dnevnik komunikacije.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Zgodovina**.
- 2 Izberite element, ki ga želite prikazati.

› Prikaz dejavnosti družabnega omrežja


Prikažete lahko nedavne dejavnosti za stike v storitvah socialnega omrežja, kot so Facebook, MySpace in Twitter.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite  → **Dejavnosti**.
- 2 Izberite element, ki ga želite prikazati.

Koledar


Naučite se ustvarjati in upravljati z dnevnimi, tedenskimi ali mesečnimi dogodki ter nastaviti opozorila za pomembne dogodke.

› Ustvarjanje dogodka

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 Pritisnite [Več → **Ustvari**.
- 3 Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
- 4 Izberite **Končano**.

› Ogled dogodkov

Prikaz koledarja lahko spreminjate tako:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 Pritisnite [Dan, **Teden** ali **Mesec**.

Dogodke za določen datum si lahko ogledate tako:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Koledar**.
- 2 V koledarju izberite želeni datum.
 - Če želite premakniti določen dan z ročnim vnosom datuma, pritisnite [≡] → **Več** → **Pojdi na**, vnesite datum tako, da izberete + ali -, in izberite **Nastavi**.
 - Če želite izbrati današnji datum, pritisnite [≡] → **Danes**.
- 3 Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

› Ustavitev opozorila o dogodku

Če za dogodek v koledarju nastavite opozorilo, se bo ob določenem času prikazala ikona za opozorilo.

- 1 Okno z bližnjicami odpirajte od vrha zaslona navzdol.
- 2 Če si želite ogledati več podrobnosti o dogodku, izberite opomnik.
- 3 Če želite opomnik nastaviti na dremež ali ga opustiti, izberite **Dremež vseh** ali **Opusti vse**.

Beležka

Naučite se, kako si zapisati pomembne informacije, jih shraniti in si jih nato ogledati kasneje.



› Ustvarjanje beležke

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.
- 2 Izberite **Ust.bel**.
- 3 Vnesite besedilo beležke.
- 4 Če uporabljate tipkovnico na zaslonu, izberite **Dokončano**.
- 5 Izberite barvo za spremembo barve ozadja.
- 6 Izberite **Shrani**.

› Ogled beležk

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Beležka**.

2 Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.

- Za urejanje beležke izberite .
- Če želite izbrisati beležko, izberite  → **OK**.

 Beležko lahko pošljete drugim tako, da se je dotaknete in zadržite dotik ter izberete **Pošlji prek** → možnost.

Snemalnik zvoka

Naučite se uporabljati snemalnik zvoka na vaši napravi.

Če želite uporabiti snemalnik zvoka, morate najprej vstaviti pomnilniško kartico.

› Snemanje govorne beležke

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.

2 Pritisnite **Snemaj**, da začnete snemati.

3 Govorite v mikrofona.

4 Ko končate s snemanjem beležke, izberite **Ustavi**.
Beležka se samodejno shrani.



5 Če želite posneti še več govornih beležk, na dnu zaslona izberite **Snemaj**.

› Predvajanje govorne beležke

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Snemalnik zvoka**.

2 Izberite **Seznam**.

3 Izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.

 Govorno beležko lahko pošljete ostalim osebam tako, da pritisnete  → **Deli** → možnost.

Splet

Spletne storitve zahtevajo podatkovno povezavo. Za izbiro najboljšega podatkovnega načrta se obrnite na svojega operaterja.

Internet

Naučite se, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in ustvarjati zaznamke.




- Dostop do spleta in prenos podatkov se vam lahko dodatno zaračunata. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Meni brskalnika je lahko označen drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

› Brskanje po spletnih straneh

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij, izberite **Internet** in pojdite na izbrano domačo stran.

Za dostop do posamezne spletne strani izberite polje za vnos naslova URL, vnesite naslov (URL) spletne strani in izberite ➔.

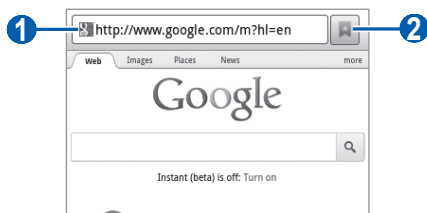

2 Po spletnih straneh se lahko premikate z naslednjimi tipkami:



Zgornji zaslon se lahko razlikuje glede na vašo regijo ali ponudnika storitev.


| Številka | Funkcija |
|----------|---|
| 1 | Za dostop vnesite spletni naslov od spletne strani. |
| 2 | Odprite seznam shranjenih zaznamkov, pogosto obiskanih strani in nedavne zgodovine iskanja v internetu. |

Med brskanjem po spletni strani uporabljajte naslednje možnosti:

- Za povečevanje ali pomanjševanje izberite  ali . Prikazano sliko lahko povečate ali pomanjšate tudi tako, da dvakrat pritisnete zaslon.
- Če želite odpreti novo okno, pritisnite [≡] → **Novo okno**.
- Če želite prikazati trenutno dejavna okna, pritisnite [≡] → **Okna**. Odprete lahko več strani, med katerimi lahko preklapljate.
- Če želite znova naložiti trenutno spletno stran, pritisnite [≡] → **Osveži**.
- Če se želite pomakniti na naslednjo stran v zgodovini, pritisnite [≡] → **Posreduj**.
- Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite [≡] → **Dodaj zaznamek**.
- Če si želite ogledati nedavne zgodovine brskanja v internetu, pritisnite [≡] → **Več** → **Zgodovina**.
- Če želite poiskati del besedila na spletni strani, pritisnite [≡] → **Več** → **Najdi na strani**.
- Če si želite ogledati podrobnosti o spletni strani, pritisnite [≡] → **Več** → **Inf.o str.**
- Če želite poslati spletni naslov od spletne strani drugim osebam, pritisnite [≡] → **Več** → **Souporab. stran**.
- Če si želite ogledati zgodovino prenosov, pritisnite [≡] → **Več** → **Prenosi**.
- Če želite prilagoditi nastavitve brskalnika, pritisnite [≡] → **Več** → **Nastavitve**.



► Iskanje informacij s pomočjo glasu

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Izberite polje za naslov.
- 3 Izberite  in izgovorite ključno besedo v mikrofon na vaši napravi.
Naprava poišče informacije in spletne strani, ki vključujejo ključno besedo.

► Dodajanje zaznamkov za priljubljene spletne strani

Če poznate spletni naslov od spletne strani, lahko ročno dodate spletno stran med zaznamke. Zaznamek lahko dodate na naslednji način:

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet**.
- 2 Izberite  → **Zaznamki**.
- 3 Izberite **Dodaj** ali pritisnite [Shrani zaznamek za zadnjo prikazano stran.
- 4 Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov.
- 5 Izberite **OK**.

Na seznamu zaznamkov se s prstom dotaknite zaznamka in ga držite za dostop do teh možnosti:

- Če želite odpreti spletno stran v trenutnem oknu, izberite **Odpri**.
- Če želite spletno stran odpreti v novem oknu, izberite **Odpri v novem oknu**.
- Če želite urediti podrobnosti zaznamka, izberite **Uredi zaznamek**.

- Če želite bližnjico zaznamka dodati na zaslon v stanju pripravljenosti, izberite **Bližnj. dod.na dom.zaslon.**
- Če želite poslati naslove URL spletnih strani drugim osebam, izberite **Soup. povezavo.**
- Če želite kopirati naslove URL spletnih strani, izberite **Kop. URL za pov.**
- Če želite izbrisati zaznamek, izberite **Izbriši zaznamek.**
- Če želite spletno stran nastaviti kot domačo stran brskalnika, izberite **Nastavi kot domačo stran.**

► Dostop do pogosto obiskanih strani v nedavni zgodovini

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Internet.**
- 2 Izberite ★ → **Največkrat obiskano** ali **Zgodovina.**
- 3 Izberite spletno stran, kamor želite dostopati.



Spletno stran lahko dodate na seznam zaznamkov tako, da izberete ikono zvezdice na desni strani.

Zemljevid

Naučite se uporabljati storitev Google Maps™ za iskanje vaše lokacije, ulic, mest in držav na spletnem zemljevidu ter pomoč pri usmerjanju.

Za sprejem boljšega signala GPS se izogibajte uporabi naprave v naslednjih pogojih:

- med stavbami, v tunelih ali podzemnih prehodih ali znotraj stavb
- v slabem vremenu
- v bližini visoke napetosti ali elektromagnetnega polja
- v vozilu z zaščitno prevleko pred soncem



Ne dotikajte se območja z notranjo anteno ali prekrivajte tega območja z rokami ali drugimi predmeti, medtem ko uporabljate funkcijo GPS.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.







► Vklp lokacijskih storitev za uporabo s storitvijo Google Maps

Vklpiti morate lokacijske storitve za iskanje vašega položaja in iskanje po zemljevidu.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Položaj in varnost**.
- 2 Za vklop lokacijskih storitev prilagodite naslednje nastavitve:

| Možnosti | Funkcija |
|---------------------------|--|
| Uporabi brezžična omrežja | Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite WLAN omrežje in/ali mobilna omrežja. |
| Uporabi satelite GPS | Če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite satelit GPS. |

► Iskanje določene lokacije





- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Zemljevid**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, za potrditev izberite **OK**. Zemljevid bo prikazal vaš trenutni položaj.
- 3 Pritisnite [Iskanje.
- 4 Vnesite ključno besedo lokacije in izberite .
 - Če želite glasovno poiskati položaj, izberite .
 - Če si želite ogledati seznam vseh rezultatov vašega iskanja, izberite .
 - Za povečevanje ali pomanjševanje izberite  ali .

- Če želite na zemljevidu dodati oznake, pritisnite [≡] → **Plasti**.
- Če si želite ogledati vašo trenutno lokacijo, pritisnite [≡] → **Moja lokacija**.



Če želite lokaciji dodati zvezdico, izberite balon z imenom lokacije → ☆.

► Dobivanje napotkov do določene lokacije



- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Zemljevid**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Navodila**.
- 3 Vnesite začetni in končni naslov.
Če želite vnesti naslov s seznama stikov ali določiti lokacijo na zemljevidu ali na vašem označenem kraju, izberite  → **Stiki, Prikaži na zemljevidu** ali **Mesta z zvezdico**.
- 4 Izberite način potovanja (z avtom, avtobusom ali vlakom) in izberite **Pojdi**.
- 5 Če si želite ogledati podrobnosti potovanja, izberite pot (če je to potrebno).
- 6 Izberite .
Pot je prikazana na zemljevidu. Če si želite ogledati le posamezen del poti, izberite  ali .
- 7 Ko končate, pritisnite [≡] → **Več** → **Počisti zemljevid**.

Geografska širina

Več o souporabi lokacij s prijatelji prek storitve Google Latitude™.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Latitude**.
Naprava se samodejno priključi storitvi Latitude.
- 2 Izberite  → **Izberite med stiki**, ali **Dodajte prek e-poštnega naslova**.
- 3 Izberite prijatelja, ki ga želite dodati, ali vnesite elektronski naslov ter izberite **Dodaj prijatelje**.
- 4 Izberite **Da**.
Če prijatelj sprejme povabilo, je souporaba lokacij omogočena.
- 5 Pritisnite [] → **Zemljevid**.
Lokacije vaših prijateljev so označene na zemljevidu z njihovimi fotografijami.

Mesta

Naučite se poiskati kraj v vaši bližini.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Mesta**.
- 2 Izberite kategorijo.
Vaša naprava bo iskala kraje blizu vaše trenutne lokacije, ki so v povezavi z izbrano kategorijo.
- 3 Izberite ime kraja, če si želite ogledati podatke o kraju.
- 4 Če si želite ogledati kraj na zemljevidu, izberite **Zemljevid**.
Če si želite ogledati pot do kraja, izberite **Navodila**.
Če želite pogledati telefonsko številko izbranega kraja, izberite **Klic**.

Navigacija

Naučite se uporabljati navigacijski sistem GPS za iskanje in prikaz vašega cilja z glasovnim vodenjem.



- Navigacijski zemljevidi, vaša trenutna lokacija in ostali navigacijski podatki se lahko razlikujejo od dejanskih podatkov o lokaciji. Zmeraj morate biti pozorni na cestne razmere, promet in ostale dejavnike, ki lahko vplivajo na vašo vožnjo, ter med vožnjo upoštevajte vse varnostna opozorila in predpise.
- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Navigacija**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, za potrditev izberite **Sprejmi**.
- 3 Vnesite vaš cilj z uporabo ene od naslednjih metod:
 - **Izgovorite cilj**: izgovorite vaš cilj potovanja, kot na primer "Usmerjaj do cilja."
 - **Vnesite cilj**: vnesite vašo lokacijo z virtualno tipkovnico.
 - **Stiki**: izberite vaš cilj iz naslovov vaših stikov.
 - **Mesta z zvezdico**: izberite vaš cilj s seznama vaših območij z zvezdico.
- 4 Če želite uporabiti storitev za navigacijo, sledite navodilom na zaslonu.

YouTube

Naučite se ogledati in nalagati videoposnetke preko spletne storitve YouTube.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.




► Predvajanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, za potrditev izberite **Accept**.
- 3 S seznama videoposnetkov izberite enega.
- 4 Predvajanje upravljajte z naslednjimi tipkami:



| Številka | Funkcija |
|----------|---|
| 1 | Do želene točke v datoteki se pomaknite tako, da povlečete vrstico. |
| 2 | Spreminjanje kakovosti prikaza. |

► Pošiljanje videoposnetkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite [\equiv] → **Upload** in izberite videoposnetek.
Preskočite na točko 8.
Če želite v splet poslati nove videoposnetke, izberite , da vklopite kamero.
- 3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
- 4 Izberite  ali pritisnite [\blacktriangleleft] če želite začeti s snemanjem.
- 5 Izberite , da prenehate snemati.

- 6 Izberite **Shrani**, da prenesete videoposnetek, ki ste ga posneli.
- 7 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Prijava**.
- 8 Vnesite podatke o naloženem prenosu ter izberite **Upload**.

Novice in vreme

Naučite se gledati vremenske podatke in brati vroče novice ter ostale časopisne članke.

› Ogled vremenskih podatkov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Novice in vreme**.
- 2 Na vrhu zaslona izberite **Google Weath...**
Vaša naprava išče vašo trenutno lokacijo in prikaže vremenske podatke.



Če si želite ogledati vremenske podatke v drugih krajih, lahko spremenite lokacijo. Pritisnite [≡] → **Nastavitve** → **Nastavitve za vremenske podatke** in poiščite polje zraven **Uporabi mojo lokacijo**. Nato izberite lokacijo v **Nastavitvah lokacije**.

› Branje časopisnih člankov

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Novice in vreme**.
- 2 Izberite temo novic z vrha zaslona.
- 3 Izberite članek, ki ga želite odpreti.



Če želite dodati teme novic, pritisnite [≡] → **Nastavitve** → **Nastavitve novic** → **Izbor tem novic**.

Samsung Apps

Možnost Samsung Apps omogoča enostaven prenos več aplikacij neposredno v vašo napravo. Aplikacije Samsung z igrami, novicami, sklici, socialnim mreženjem, navigacijo, aplikacijami v zvezi z zdravstvom in drugim omogočajo takojšen dostop do velikega izbora mobilnih možnosti.

Naprava postane pametnejša s popolnoma optimiziranimi aplikacijami iz trgovine Samsung Apps. Raziščite čudovite aplikacije in dodatno izboljšajte svoje mobilno življenje.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Če želite podrobnosti, obiščite spletni naslov www.samsungapps.com.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Samsung Apps**.
- 2 Če aplikacijo uporabljate prvič, preberite pogoje in izberite **Sprejmi**.
- 3 Išcite in prenašajte aplikacije po svojih željah.

Market

V storitvi Android Market lahko prenesete igre, melodije zvonjenja ali druge aplikacije.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Market**.
- 2 Poiščite datoteko in jo prenesite v napravo. ► str. 35

Povezovanje

Bluetooth

Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega dosega, s katero lahko izmenjujete podatke na razdalji približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.

Za prenos podatkov z možnostjo Bluetooth ni treba združevati naprav. Če so naprave med seboj dosegljive, lahko izmenjujete podatke med njimi tudi, če so v različnih prostorih.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrežanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekaterе naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.

► Aktiviranje brezžične funkcije Bluetooth

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Bluetooth**.
- 2 Brezžično funkcijo Bluetooth vključite tako, da izberete **Bluetooth**.

› Iskanje in seznanitev z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Bluetooth** → **Iskanje naprav**.

2 Izberite napravo.

3 Vnesite PIN za brezžično funkcijo Bluetooth ali PIN za Bluetooth druge naprave, če ga ima, in izberite **V redu**. Druga možnost je, da izberete **Sprejmi**, da se kodi PIN vaše in druge naprave ujemata.

Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje končano. Če je seznanjanje uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive storitve.



Nekatere naprave, zlasti slušalke ali kompleti za prostoročno telefoniranje v avtu, imajo lahko predpisan PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga morate vnesti.

› Pošiljanje podatkov prek brezžične funkcije Bluetooth

1 Iz ustrezne aplikacije ali možnosti **Moje datoteke** izberite datoteko ali element, kot je stik, beležka ali predstavnostna datoteka.

2 Pritisnite [≡] → **Deli** ali **Pošlji prek** → **Bluetooth**.

3 Iskanje in seznanjanje z napravami Bluetooth.

► Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Bluetooth** → **Viden**.


Vaša naprava je 120 sekund vidna drugim napravam Bluetooth.

- 2 Ko vas naprava pozove, vnesite kodo PIN za brezžično funkcijo Bluetooth in izberite **V redu** (po potrebi).
- 3 Izberite **Sprejmi** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz naprave.
Prejeti dodatki so shranjeni v mapi Bluetooth. Če sprejmete stik, se samodejno shrani v imenik.

Wi-Fi


Naučite se uporabljati omrežne zmogljivosti naprave za aktiviranje in povezovanje s katerim koli brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN), združljivim s standardi IEEE 802.11 b/g/n.

Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična vroča točka.

-  Naprava uporablja neusklajeno frekvenco in je namenjena uporabi v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU uporablja brez omejitev, medtem ko ga v Franciji ni mogoče uporabljati na prostem.

► Vključitev funkcije WLAN

V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

-  Omrežje WLAN, ki deluje v ozadju, porablja energijo. Če želite prihraniti energijo, omrežje WLAN vključite samo takrat, ko ga potrebujete.

► Iskanje brezžičnega omrežja WLAN in povezovanje z njim

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Wi-Fi**.

Naprava samodejno poišče omrežja WLAN, ki so na voljo.

2 Izberite omrežje pod možnostjo **Omrežja Wi-Fi**.

3 Vnesite geslo za omrežje (po potrebi).

4 Izberite **Poveži**.

► Ročno dodajanje omrežja WLAN

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve Wi-Fi** → **Dodaj omrežje Wi-Fi**.

2 Vnesite SSID za omrežje in izberite vrsto varnosti.

3 Glede na izbrano vrsto varnosti določite varnostne nastavitve.

4 Izberite **Shrani**.

Souporaba mobilnega omrežja

Naučite se nastaviti napravo kot brezžični modem ali brezžično dostopno točko za računalnike ali druge naprave, kot tudi souporabljati mobilno omrežno povezavo naprave.

► Souporabljajte mobilno omrežje na vaši napravi prek brezžičnega omrežja

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT**.

2 Izberite **Mobilna DT**, če želite vklopiti funkcijo za Wi-Fi tethering.

- 3 Izberite Nastavitve **Nastavitve Mobilna DT** → **Konfiguriraj mobilno DT**, če želite prilagoditi omrežne nastavitve za uporabo naprave kot dostopno točko:

| Možnosti | Funkcija |
|--------------|--|
| SSID omrežja | Oglejte si in urejajte ime naprave, ki bo prikazana na zunanjih napravah. |
| Varnost | Oglejte si ali uredite omrežni ključ, če želite preprečiti nepooblaščen dostop do omrežja. |

- 4 Ko končate, izberite **Shrani**.
- 5 Na drugi napravi poiščite ime vaše naprave v seznamu povezav, ki so na voljo, ter se povežite z omrežjem.

► Souporablajte mobilno omrežje na vaši napravi prek USB povezave

Vašo napravo lahko določite kot brezžični modem za osebni računalnik ter souporabljate mobilno omrežno povezavo vaše naprave preko USB povezave.

- 1 Z USB kablom priključite večnamenski vhod na vaši napravi na računalnik.
- 2 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Upor.tel. kot modem in mob.DT**.
- 3 Izberite **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**, če želite vklopiti funkcijo USB tethering.
- Vaša naprava bo souporabljala mobilno omrežno povezavo z računalnikom.
- Če želite prekiniti souporabo omrežne povezave, počistite polje zraven **Uporaba telefona kot modema po USB-ju**.



Metoda souporabe za omrežno povezavo se lahko razlikuje glede na operacijski sistem osebnega računalnika.

Povezave z osebnim računalnikom

Naučite se priklopiti vašo napravo na računalnik prek USB kabla na različne načine USB povezave. S povezovanjem naprave z računalnikom lahko prenesete podatke neposredno v in iz vaše naprave ter uporabljate program Samsung Kies.

► Povezovanje s programom Samsung Kies

Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v računalniku. Program lahko prenesete s Samsungovega spletnega mesta (www.samsung.com/kies).

- 1 Z USB kablom priklopite večnamenski vhod na vaši napravi na računalnik.
Samsung Kies se bo zagnal samodejno.
Če se Samsung Kies ne zažene samodejno, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
- 2 Kopirajte datoteke iz računalnika v telefon.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

► Povezava v obliki shranjevalne naprave

Če v napravo vstavite pomnilniško kartico, lahko dostopate tudi do imenika datotek na pomnilniški kartici tako, da napravo uporabite kot čitalec pomnilniških kartic.

- 1 Kartico najprej vstavite v napravo.
- 2 Z USB kablom priklopite večnamenski vhod na vaši napravi na računalnik.
- 3 Odprite okno za bližnjice.
- 4 Izberite **Povezava USB je vzpostavljena → Vklop shrambe USB → V redu.**
- 5 Odprite mapo za ogled datotek.

6 Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

7 Ko končate, izberite **Izklopi shrambo USB**.



Če želite prekiniti povezavo med napravo in računalnikom, v opravilni vrstici Windows kliknite ikono naprave USB, nato kliknite možnost za varno odstranjevanje shranjevalne naprave. Nato odstranite USB kabel iz računalnika. Če ne upoštevate teh navodil, lahko izgubite podatke s pomnilniške kartice ali pa kartico poškodujete.

Povezave VPN

Ustvarite lahko virtualna zasebna omrežja (VPN) in se varno povežete z vašim zasebnim omrežjem prek javnega omrežja, kot je internet.



Vaša naprava bi že morala imeti omogočen dostop do interneta. Če imate težave pri dostopanju do interneta, morate urediti povezave. Če niste prepričani, katere podatke o povezavi morate vnesti, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

› Nastavitev povezav VPN

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve VPN** → **Dodaj VPN**.

2 Izberite vrsto VPN.

3 Spremenite podatke o povezavi.



Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na vrsto VPN.

| Možnosti | Funkcija |
|----------------------|----------------------------------|
| Ime VPN | Vnesite ime strežnika VPN. |
| Nastavi strežnik VPN | Vpišite naslov IP strežnika VPN. |

| Možnosti | Funkcija |
|---|--|
| Omogoči Šifriranje | Nastavite za šifriranje strežnika VPN. |
| Nastavi IPsec ključ v vnaprejšnji skupni rabi | Vnesite ključ PSK. |
| Omogoči Skrivnost L2TP | Nastavite za uporabo skrivnega gesla L2TP. |
| Nastavi skrivnost L2TP | Vnesite skrivno geslo L2TP. |
| Nastavi uporabniški certifikat | Izberite uporabniški certifikat, s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta. |
| Nastavi certifikat CA | Izberite certifikat overitelja (CA), s pomočjo katerega vas strežnik VPN identificira. Certifikate lahko uvozite s strežnika VPN ali jih prenesete s spleta. |
| Iskanje domen DNS | Vnesite naslov DNS. |

4 Ko končate, pritisnite [F10] → **Shrani**.

► Povezava z zasebnim omrežjem

1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Brezžična kom. in omrežja** → **Nastavitve VPN**.

2 Izberite zasebno omrežje za povezavo.





3 Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Poveži**.

Orodja


Ura

Naučite se uporabljati prikaz ure na nedejavnem zaslonu ter nastaviti in nadzorovati opozorila za pomembne dogodke.

› Uporaba prikaza ure

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura**.
- 2 Med uporabo prikaza ure uporabljajte naslednje funkcije:
 - Če želite ustvariti ali izbrisati opozorilo, izberite .
 - Če želite predvajati diaproyekcijo s fotografijami iz galeriji slik, izberite .
 - Če želite zagnati predvajalnik glasbe, izberite .
 - Če se želite vrniti na nedejavni zaslon, izberite .

› Nastavitev novega opozorila

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Ura**.
- 2 Pritisnite [] → **Dodaj alarm**.
- 3 Nastavite podrobnosti alarma.
- 4 Ko končate, izberite **Končano**.

› Zaustavitev opozorila

Ko se oglasi alarm:

- Izberite **Opusti**, da opozorilo zaustavite.
- Izberite **Dremež**, da po določenem času opozorilo ponovite.

Računalo

Naučite se izvajati matematične izračune neposredno v vaši napravi kot z običajnim ročnim ali namiznim računalom.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Računalo**.
- 2 S tipkami računalna lahko opravljate osnovne matematične operacije.



Če želite uporabiti znanstveno računalno, pritisnite [\equiv] → **Zahtevnejša plošča**.


Downloads

Naučite se urejati dnevnik datotek, ki ste jih prenesli s spleta.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Downloads**.
- 2 Izberite mapo za prenose.
- 3 Če želite odpreti preneseno datoteko, izberite dnevnik.
Če želite izbrisati dnevnik, izberite polje za potrditev in nato izberite **Delete**.

Google Search


Na vaši napravi lahko iščete aplikacije in podatke, na spletu pa določene podatke.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Google Search**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, nastavite, če želite uporabljati vašo lokacijo in nato še nastavite, če si želite ogledati zgodovino vašega računa Google.
- 3 Vnesite črko ali besedo iskanih podatkov.
Če želite poiskati podatke s pomočjo govora, izberite  in izgovorite ključno besedo v mikrofona na vaši napravi.
- 4 Izberite ime elementa, do katerega želite imeti dostop.

Moje datoteke

Naučite se hitro dostopati do slik, video posnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih vrst datotek, shranjenih na pomnilniški kartici.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Moje datoteke**.
- 2 Izberite mapo.
 - Če se želite pomakniti eno stopnjo navzgor v imeniku datotek, izberite **Gor**.
 - Če se želite vrniti v domačo mapo, izberite **Domov**.
- 3 Izberite datoteko, ki jo želite odpreti.




V mapi pritisnite [, da boste lahko uporabili naslednje možnosti:

- Če želite poslati datoteko prek večpredstavnostnega sporočila, e-pošte ali brezžične funkcije Bluetooth, izberite **Deli**.
- Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Ustvari mapo**.
- Če želite izbrisati datoteke ali mape, izberite **Izbriši**.
- Če želite spremeniti pogled, izberite **Prik. po**.
- Če želite razvrstiti datoteke ali mape, izberite **Razvrsti po**.
- Če želite uporabljati dodatne funkcije fotografij, kot so možnosti premikanja, kopiranja in preimenovanja, izberite **Več**.

ThinkFree Office

Naučite se ustvariti in gledati datoteke z dokumenti na vaši napravi. Če ste lastnik računa spletne storitve ThinkFree, lahko dokumente urejate prek spleta. Ta aplikacija podpira te zapise datotek: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Ustvarjanje novega dokumenta

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **ThinkFree Office**.
- 2 Če to aplikacijo uporabljate prvič, za potrditev izberite **Sprejmi**.
- 3 Izberite **Aktivacija** → **Zapri**, če želite vključiti ThinkFree Office.
- 4 Izberite **Moji dokumenti**.
- 5 Pritisnite [] → **Novo** → vrsta dokumenta.
- 6 Vnesite ime dokumenta in izberite **V redu**.
- 7 Vnesite vsebino dokumenta, tako da uporabite orodja na dnu zaslona.
- 8 Ko končate urejanje, v orodni vrstici izberite  ali pritisnite [] → **Datoteka** → **Shrani**.

➤ Prikaz in urejanje dokumenta v napravi

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **ThinkFree Office**.
- 2 Izberite **Moji dokumenti** → dokument.
- 3 Izberite vrsto šifriranja besedila (po potrebi).
- 4 Oglejte si dokument in ga poljubno uredite.
 - Če želite odpreti orodno vrstico, da bi uredili dokument (datoteka word, besedilna datoteka ali datoteka excel), pritisnite [≡] → **Urejanje**.
 - Za iskanje besedila v dokumentu pritisnite [≡] → **Išči**.
- 5 Ko končate, shranite dokument.

➤ Urejanje dokumentov prek spleta

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **ThinkFree Office**.
- 2 Izberite **V spletu**.
- 3 Vnesite uporabniško ime in geslo za dostop do svojega računa, nato pa izberite **Vpis**.
- 4 Oglejte si dokumente v strežniku in jih poljubno uredite.

Upravitelj opravil

Z upraviteljem opravil lahko gledate trenutno delujoče aplikacije, velikost paketa aplikacij in informacije pomnilnika ter nadzirate pomnilnik RAM.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Upravitelj opravil**.
- 2 Uporabite naslednje možnosti:
 - **Aktivne aplikacije:** pregled vseh trenutno delujočih aplikacij v vaši napravi.
 - **Paket:** pregled velikosti paketa aplikacij, nameščenih v vaši napravi.
 - **RAM:** preveri in nadzira pomnilnik RAM za vašo napravo.
 - **Povzetek:** pregled količine porabljenega in prostega pomnilnika v vaši napravi in na spominski kartici.
 - **Pomoč:** pregled informacij pomoči o podaljšanem življenju baterije.

Glasovno iskanje

Naučite se uporabljati funkcijo za upravljanje s pomočjo glasu, če želite poklicati številko, poslati sporočilo ali poiskati lokacije in podatke s pomočjo glasu.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Voice Search**.
- 2 Izberite **Speak now** (po potrebi).
- 3 Izgovorite ključno besedo v mikrofonski zbirnik.
- 4 Izberite ime elementa, do katerega želite dostopati (po potrebi).

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

- 1 V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite kategorijo nastavitvev in možnost.

Brezžična kom. in omrežja

Spremenite nastavitve za brezžične omrežne povezave.

› Način letenja

Onemogočite vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

› Nastavitve Wi-Fi

- **Wi-Fi:** vključite ali izključite funkcijo WLAN. ► str. 88
- **Obvestilo o omrežju:** nastavite napravo tako, da vas bo obvestila, ko bo na voljo odprto omrežje.
- **Dodaj omrežje Wi-Fi:** omogoča ročno dodajanje dostopnih točk omrežja WLAN.

› Nastavitve Bluetooth

- **Bluetooth:** vključite in izključite brezžično funkcijo Bluetooth. ► str. 86
- **Ime naprave:** nastavite ime Bluetooth za svojo napravo.
- **Viden:** nastavite svojo napravo tako, da bo vidna drugim napravam Bluetooth.
- **Omejitev trajanja vidnosti:** Nastavite čas trajanja vidnosti vaše naprave.
- **Iskanje naprav:** poiščite naprave Bluetooth, ki so na voljo.

› Upor.tel. kot modem in mob.DT

- **Uporaba telefona kot modema po USB-ju:** vklopi funkcijo USB tethering za souporabo mobilne omrežne povezave vaše naprave z osebnim računalnikom preko USB priključka. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik. ► str. 90
- **Mobilna DT:** vklopite možnost za Wi-Fi tethering, če želite souporabljati mobilno omrežno povezavo vaše naprave z računalniki ali drugimi napravami preko brezžičnega omrežja. ► str. 89
- **Nastavitve mobilna DT:**
 - **Mobilna DT:** vklopite možnost za Wi-Fi tethering, če želite souporabljati mobilno omrežno povezavo vaše naprave z računalniki ali drugimi napravami preko brezžičnega omrežja.
 - **Konfiguriraj mobilno DT:** prilagodite omrežne nastavitve, če želite uporabiti vašo napravo kot dostopno točko.

› Nastavitve VPN

Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN). ► str. 92

› Mobilna omrežja

- **Uporabi paketni prenos podatkov:** nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za omrežne storitve.
- **Podatkovno gostovanje:** omogoča nastavitve vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem, kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
- **Imena dostopnih točk:** omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).
- **Uporablja samo omrežja 2G:** omogoča nastavitve vzpostavljanja povezave naprave samo z omrežjem 2G.
- **Omrežni operaterji:** omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.

Klicne nastavitve

Prilagodite nastavitve za klicne funkcije.

› Številke za predpisano klicanje

- **Omogoči FDN:** če želite klice omejiti samo na številke na seznamu FDN, aktivirajte način FDN. Vnesti morate kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM.
- **Spremeni PIN2:** spremenite kodo PIN2, ki je namenjena zaščiti primarne kode PIN. Če je kartica SIM ali USIM zaklenjena, se ta meni spremeniti v **Odblokiraj kodo PIN2**.
- **Seznam FDN:** omogoča nastavitve seznama stikov za predpisano klicanje.

› Storitev glasovne pošte

Izberite storitev glasovne pošte vašega ponudnika storitev. Izberete lahko tudi druge storitve glasovne pošte, če ste prenesli aplikacije, ki jih podpirajo.

› Številka glasovne pošte

Omogoča vnos številke za dostop do storitve glasovne pošte. To številko lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

› Posredovanje klicev

Preusmerite dohodne klice na drugo številko.

› Dodatne nastavitve

- **ID klicatelja:** prikažite svoj ID klicatelja drugim osebam za odhodne klice.
- **Čakajoči klic:** dovolite opozorila za dohodne klice med trenutnim klicem.

Zvok

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

- **Tihi način:** omogoča načina Activate Silent za izklop vseh zvokov razen predstavnostnih in opozorilnih tonov.
- **Vibriranje:** nastavite napravo, da vas bo z vibriranjem opozarjala na različne dogodke.
- **Glasnost:** prilagodite glasnost za klicne melodije in predstavnostne zvoke.
- **Melodija zvonjenja telefona:** omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
- **Melodija zvonjenja za obvestila:** omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dogodke, kot so prejeta sporočila in neodgovorjeni klici.
- **Slišna izbira:** nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko boste izbrali aplikacijo ali možnost.
- **Zvoki zaklepanja zaslona:** nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.

Zaslon

Spremenite nastavitve zaslona.

- **Ozadja**
 - **Ozadje za dom. zaslon:** izberite ozadje za zaslon v pripravljenosti.
 - **Ozadje za zak. zaslon:** izberite sliko ozadja za zaklenjen zaslon.
- **Slog pisave:** spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu. Pisave lahko prenesete iz storitve Android Market tako, da izberete **Dobi pisavo v spletu**.
- **Svetlost:** nastavite svetlost zaslona.

- **Samodejno zasukaj zaslon:** nastavite, ali želite, da se vsebina samodejno zavrti, ko se zavrti naprava.
- **Animacija:** nastavite napravo tako, da bo prikazala animacijo, ko preklapljate med okni.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa za izklop osvetlitve zaslona na napravi.
- **Vodoravna umeritev:** umerite merilec pospeška, če želite prilagoditi vodoravno os naprave za boljše prepoznavanje premikov.

Položaj in varnost

Spremenite nastavitve za zaščito svoje naprave in kartice SIM ali USIM ter delovanje GPS.


- **Uporabi brezžična omrežja:** če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite WLAN omrežje in/ali mobilna omrežja.
- **Uporabi satelite GPS:** če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite satelit GPS.
- **Nastavi zaklep. zaslona:** nastavite varnostno kodo za odklepanje. Ko ste nastavili vašo varnostno kodo, se ta možnost spremeni v **Spremeni zaklep. zaslona**.
 - **Brez:** onemogoči zaklepanje zaslona.
 - **Vzorec:** omogoča nastavitve vzorca za odklepanje naprave.
 - **PIN:** nastavite PIN (številke) za odklepanje zaslona.
 - **Geslo:** nastavite geslo (črke) za odklepanje zaslona.
- **Nastavite zaklepanje kartice SIM:**
 - **Zakleni kartico SIM:** vključite/izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo telefona zahteva vnos kode PIN.
 - **Spremeni SIM PIN:** omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do podatkov kartice SIM ali USIM.

- **Vidna gesla:** ta nastavitev omogoča prikaz gesla ob vnosu.
- **Izberi skrbnike naprave:** oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnike naprave lahko aktivirate, s čimer namestite nove smernice na vaši napravi.
- **Uporabi varne poverilnice:** omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti iz kartice SD:** omogoča namestitve šifriranih certifikatov, ki so shranjena na pomnilniški kartici.
- **Nastavi geslo:** omogoča ustvarjanje in potrditev gesla za dostop do poverilnic.
- **Počisti pomnilnik:** omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

Programi

Spremenite nastavitve za upravljanje nameščenih aplikacij.

- **Neznani viri:** omogoča nastavitev prenosa aplikacij iz katerega koli vira. Če te možnosti ne izberete, lahko prenesete samo aplikacije, ki so na voljo v storitvi Android Market.
- **Hitri zagon:** Dodelite črko za aplikacijo, če želite ustvariti bližnjico. Aplikacijo lahko zaženete tako, da istočasno pritisnete [Q] e a letra ao mesmo tempo.
- **Uredi aplikacije:** omogoča dostop do seznama aplikacij, nameščenih v napravi, in prikaz informacij o teh aplikacijah.
- **Storitve, ki se izvajajo:** omogoča prikaz storitev, ki jih uporabljate, in dostop do teh storitev, če jih želite upravljati.
- **Poraba pomnilnika:** oglejte si pomnilnik, ki je na voljo, in pomnilnik, ki ga uporabljajo aplikacije na vaši napravi in pomnilniški kartici.
- **Poraba baterije:** oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.

- **Razvoj:**
 - **Razhroščevanje USB:** ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij. Ko je naprava priklopljena na računalnik prek USB kabla, se bo vklopil način razhroščevanja USB in program Samsung Kies se bo samodejno zagnal.
 - **Ostani buden:** omogoča vklop zaslona naprave med polnjenjem baterije.
 - **Dovoli izmišljene lokacije:** omogoča pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah v storitev Location Manager za preizkušanje. Ta možnost je na voljo za razvijanje aplikacij.
 - **Samsung Apps:** izberite omrežno povezavo (WLAN ali paketno preklopno podatkovno omrežje) za prejemanje obvestil o posodobitvah aplikacij Samsung Apps.
-  Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Računi in sinhronizacija

Omogoča spreminjanje nastavitev za funkcijo samodejne sinhronizacije ali upravljanje računov za sinhronizacijo.

- **Podatki iz ozadja:** to nastavitve izberite, če želite omogočiti funkcijo samodejne sinhronizacije. Funkcija samodejne sinhronizacije se bo izvajala v ozadju, ne da bi bilo treba odpirati aplikacije in sinhronizirati podatke.
- **Samodejna sinhronizacija:** omogoča nastavitve samodejne sinhronizacije stikov, koledarja in e-poštne podatke.

Zasebnost

Spreminjanje nastavitev za upravljanje nastavitev in podatkov.

- **Varn. kop. moje podatke:** ustvarite varnostno kopijo nastavitev vaše naprave na strežniku Google.
- **Samodejno obnavljanje:** nastavite napravo, da obnovi podatke aplikacij, ki ste jih varnostno kopirali, ko ste jih namestili na vašo napravo.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.

Požarni zid

Spremenite nastavitve, če želite dovoliti ali preprečiti aplikaciji dostop do spleta.

- **Uporabi IP požarni zid:** vklopite internetni požarni zid, če želite zaščititi vaše aplikacije.
- **Nastavitve za IP požarni zid:** prilagodite nastavitve za požarni zid po meri za vsako aplikacijo posebej.
- **Nastavitve privzetega pravilnika:** Nastavite privzeto nastavitve, da dovolite ali blokirate dostop aplikacije brez posamezne dodatne nastavitve do interneta.

Pomnilnik na kartici SD in v telefonu

Preverite informacije o pomnilniških karticah in o vaši napravi ter formatirajte pomnilniško kartico.

Območne nastavitve in besedilo

Spreminjanje nastavitev za vnos besedila.

› Izberite jezik

Izbira prikaznega jezika za vse menije in aplikacije.

› Tipkovnica na zaslonu

Nastavite uporabo tipkovnice Samsung, ko vnašate besedilo.

› Izberite način vnosa

Izbira privzete vrste tipkovnice za vnos besedila.

› Tipkovnica Samsung

- **Pokončne vrste tipkovnice:** omogoča izbiro privzetega načina vnosa, npr. s tipkovnico QWERTY, z običajno tipkovnico ali prek zaslona za ročno pisanje.
- **Jeziki vnosa:** izbira jezika za vnos besedila.



V nekaterih jezikih ni mogoče vnesti besedila. Če želite vnašati besedilo, izberite enega od podprtih jezikov pisanja.

- **XT9:** omogoča uporabo načina XT9, če želite vnesti besedilo z načinom predvidevanja.
- **Zahtevnejše nastavitve za XT9:** omogoča napredne funkcije načina XT9, kot so samodejno dokončanje, samodejno popravljanje ali samodejna zamenjava ter nastavitve lastnega seznama besed.
- **Potegnite na stran - zamenjava tipkovnice:** omogoči ali onemogoči funkcijo zamenjave tipkovnice za način vnosa besedila. Lahko preklopite med načini vnosa s premikom levo ali desno na tipkovnici.

- **Samodejne velike črke:** omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Nastavitve za rokopis:** prilagodi čas prepoznavanja v načinu rokopis.
- **Glasovni vhod:** vklopi funkcijo glasovni vnos za vnos besedila s pomočjo glasu na tipkovnici Samsung.
- **Samodejno dodajanje pike:** nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
- **Vodnik:** omogoča prikaz informacij o vnosu besedila s tipkovnico Samsung.

› Tipkovnica naprave

- **Samodejna zamenjava:** nastavite napravo, da samodejno popravi napačno črkovane besede.
- **Samodejne velike začetnice:** omogoča samodejno vnašanje velikih začetnih črk, ki sledijo ločilu, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Samodejna ločila:** nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.

Glasovni vhod in izhod

Spremenite nastavitve za govorno prepoznavanje ter opcijo izgovorjave besedil.

› Nastavitve prepoznavanja glasu

- **Language:** izberite jezik za Google govorno prepoznavanje.
- **SafeSearch:** naprava filtrira izgovorjeno besedilo in/ali slike iz rezultatov govornega iskanja.
- **Block offensive words:** skrij žaljive besede, ki jih je vaša naprava prepoznala iz rezultatov govornega iskanja.

› Nastavitve funkcije Besedilo v govor

- **Poslušaj primer:** poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
- **Vedno uporabi moje nastavitve:** nastavite to možnost, če želite uporabiti nastavitve za hitrost govora in jezik, ki ste jih zamenjali z nastavitvami, shranjenimi v aplikacijah.
- **Privzeti mehanizem:** nastavite sistem za tvorjenje govora, ki ga boste uporabili za govorjeno besedilo.
- **Namesti glasovne podatke:** prenesite in namestite govorne podatke za uporabo opcije izgovorjave besedil.
- **Stopnja govora:** izberite hitrost opcije izgovorjave besedil.
- **Jezik:** izberite jezik za opcijo izgovorjave besedil.
- **Mehanizmi:** oglejte si sisteme za govorjenje besedil, prenesene iz trgovine Android Market.

Dostopnost

Spremeni nastavitve za funkcije dostopnosti.

- **Dostopnost:** vklopite aplikacijo dostopnosti, ki ste jo naložili, kot sta Talkback ali Kickback, ki nudita glasovni, glasbeni ali vibrirajoč odgovor.
- **Tipka za vkl. konča klice:** nastavi, da naprava konča klic, ko pritisnete [ⓘ].

Datum in čas

Dostopajte in spreminjajte spodnje nastavitve, če želite upravljati prikaz časa in datuma v napravi:



Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Samodejno:** omogoča samodejno posodabljanje časa ob prehodu skozi različne časovne pase.
- **Nastavi datum:** omogoča ročno nastavitve trenutnega datuma.

- **Izberite časovni pas:** nastavite domači časovni pas.
- **Nastavitev časa:** omogoča ročno nastavitev trenutnega časa.
- **Uporabi 24-urni zapis:** nastavite, da se bo čas prikazal v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma:** izberite zapis datuma.

Vizitka telefona

Dostopajte do informacij o napravi, preverite stanje naprave in posodobite sistem naprave.

Odpravljanje težav

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

| Koda | Težavo poskusite odpraviti na naslednji način: |
|-------|--|
| Geslo | Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo. |
| PIN | Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko izključite v meniju Zakleni kartico SIM . |
| PUK | Kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev. |
| PIN2 | Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev. |

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:

- Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z zaslonom na dotik.
- Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center Samsung.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če naprava zmrzne ali se ne odziva, pritisnite možnost [Ⓢ] in jo zadržite za približno 8 do 10 sekund, da se naprava samodejno izklopi in znova vklopi.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. V stanju pripravljenosti odprite seznam aplikacij in izberite **Nastavitve** → **Zasebnost** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi telefone** → **Izbriši vse**.

Klici so zavrjeni

Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.

- Preverite, ali je za želena številka morda nastavljena omejitev klicev.

Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
- Preverite, ali ste za številko želene osebe morda nastavili omejitev klicev.

Naprava piska, ikona baterije pa utripa

Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava izklaplja

- Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova napolniti baterijo.
- Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavržite v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparatus, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v mobilni napravi Samsung dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparatus, naredite to:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

Ko vključite FM radio, se prikažejo sporočila o napakah

Aplikacija FM radija v mobilni napravi Samsung uporablja kabel slušalk za anteno. Če slušalke niso priključene, FM radio ne more sprejemati radijskih postaj. Če želite poslušati FM radio, najprej preverite, ali so slušalke pravilno priključene. Nato poiščite razpoložljive radijske postaje in jih shranite.

Če ste opravili te korake, FM radija pa še vedno ne morete poslušati, poskusite poiskati želeno postajo z drugim radijskim sprejemnikom. Če jo z drugim sprejemnikom lahko slišite, boste napravo morda morali odnesti na servis. Obrnite se na servisni center Samsung.

Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Nekaterih glasbenih datotek v mobilni napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati. Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 metrov).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je USB kabel računalnika, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.

Varnostni napotki

Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo naprave preberite vse spodnje informacije.

Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara, požara ali eksplozije

Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev

Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel

Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete

Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne prijemajte z mokrimi rokami

Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku

Pazite, da vam polnilnik ali baterija ne padeta na tla in da ju ne izpostavljate udarcem

Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril proizvajalec

Ne uporabljajte naprave med nevihto

Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega udara.

Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte z golimi rokami

Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in, ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdržljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.
- Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali naprave odvrzite v skladu z vašimi lokalnimi predpisi.

- Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.

Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj to lahko povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih, upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite

Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v določenem območju.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih naprav

Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega spodbujevalnika

- Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
- Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika.
- Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.

Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale

Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno uporabo radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.

Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme

Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih pripomočkov se obrnite na proizvajalca.

Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

- V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne odstranjujte baterije.
- Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij, in območij miniranja.
- Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.

Kadar potujete z letalom, napravo izklopite

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu

Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na proizvajalca.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozila

Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:

- Uporabljajte pripomoček za prostoročno telefoniranje.
- Dobro spoznajite napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite čas, potreben za vzpostavljanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo.
- Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.

- Osebi na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite. V gostem prometu ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, soda, sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
- Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih števil. Zaradi zapisovanja opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.
- Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo na mestu. Če morate klicati med vožnjo, vnesite le nekaj števil, poglejte na cesto in v ogledala ter nato nadaljujte.
- Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvrčajo pozornost od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.
- Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara, prometne nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni nesreči, kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so ogrožena življenja, pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
- Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko za pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa, pokvarjeno prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez ranjenih ali pa ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko številko za pomoč na cesti.

Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba

Naprava naj ne pride v stik s tekočinami

- Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
- Če je vaša naprava vlažna, je ne vklaplajte. Če je vaša naprava že vklopljena, jo izklopite in takoj odstranite baterijo (če se naprava ne bo izklopila ali če ne morete odstraniti baterijo, pustite napravo takšno, kot je). Nato obrišite napravo s krpo in jo odnesite na servisni center.
- Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.

Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem okolju

Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.

Napravo polagajte samo na ravne površine

Če naprava pade, se lahko poškoduje.

Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo uporabljajte v okoljih s temperaturo od –20 do 50 °C

- Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko eksplodira.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer na armaturni plošči avtomobila).
- Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.

Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice

- Naprava se lahko deformira ali okvari.
- Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.

Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj

- Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
- Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne, telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
- Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in je ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.

Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod

- Baterija lahko začne spuščati.
- Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.

Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate udarcem

- Zaslon naprave se lahko poškoduje.
- Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa se lahko poškodujejo njeni deli.

Če ima vaša naprava bliskavico ali lučko, bliskavice ne uporabljajte blizu oči ljudi ali živali

Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.

Bodite previdni ob izpostavljanju svetlikajočim lučkam

- Kadar uporabljate vašo napravo, pustite vklopljene nekatere luči v sobi in ne držite zaslona preblizu vašim očem.
- Če ste med gledanjem video posnetkov ali igranju iger, ki jih podpira Flash, dalj časa izpostavljeni svetlikajočim lučkam, lahko pride do zastoja ali izgube nezavesti. Če se počutite slabo, takoj prenehajte uporabljati napravo.

Zmanjšajte možnost poškodb zaradi ponavljajočih dejanj

Kadar ponavljate ista dejanja, kot je pritiskanje tipk, tipkanje znakov na zaslonu na dotik ali igranje iger, lahko pride do občasne neprijetnosti v vaših dlaneh, vratu, rameni ali drugih delih telesa. Kadar uporabljate vašo napravo dalj časa, držite napravo s sproščenim oprijemom, pritiskajte tipke na lahek način in večkrat prenehajte uporabljati napravo. Če še vedno čutite bolečino med ali po takšni uporabi, prenehajte uporabljati napravo in obiščite zdravnika.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec

- Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo naprave ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.

Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti

- V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
- Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.

Ko govorite v napravo:

- Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
- Govorite neposredno v mikrofona.
- Ne dotikajte se vgrajene antene naprave. Stik z anteno lahko zmanjša kakovost klica ali povzroči, da naprava oddaja več radiofrekvenčnih signalov, kot je potrebno.

Kadar uporabljate slušalke, zaščitite vaš sluh in ušesa



- Prekomerna izpostavitve glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha.
- Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in povzročijo nesrečo.
- Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.
- V suhih prostorih se lahko v slušalkah poveča statična elektrika. Ne uporabljajte slušalk v suhih prostorih ali se dotaknite kovinskega predmeta za odvajanje statične elektrike, preden priključite slušalke na napravo.

Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite previdni

Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih poškodb in poškodb drugih.

Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu

Če padete, lahko poškodujete napravo.

Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte

- Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v Samsungov servisni center.
- Ne razstavljajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako povzročite eksplozijo ali požar.

Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo

Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo normalno delovanje. V primeru, da ste alergični na barvo ali kovinske dele izdelka, lahko to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože. V tem primeru prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na vašega zdravnika.

Čiščenje naprave:

- Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
- Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
- Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.

Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave

Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.

Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom

Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih

Napravo hranite izven dosega otrok

Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.

Mobilne naprave in opremo namestite previdno

- Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu) varno pritrjene.
- Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnjenosti zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje

Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.

S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno

- Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjajte kartice iz naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali napravo.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Varujte vaše osebne in pomembne podatke

- Kadar uporabljate vašo napravo, varnostno kopirajte pomembne podatke. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov.
- Preden zavržete vašo napravo, varnostno kopirajte vse podatke in jo resetirajte, če želite preprečiti zlorabo vaših osebnih podatkov.

Ne razširjajte avtorsko zaščitene gradiv

Avtorsko zaščitene gradiv, ki ste jih posneli, ne razširjajte drugim brez dovoljenja lastnikov vsebin. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki bi nastali zaradi uporabnikove nezakonite uporabe avtorsko zaščitene gradiv.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddaja radijska in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 W/kg.

Mejna vrednost, zabeležena pri preizkušanju tega modela, je 0,766 W/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo radiofrekvenčno energijo, potrebno za prenos signala do najbližje bazne postaje. Naprava samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost naprave z Direktivo o evropski radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanih standardih EU, obiščite Samsungovo spletno mesto.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje

živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo.

Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinijo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitev odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

Kazalo

alarmi

- ustvarjanje 94
- zaustavitev 94

baterija

- polnjenje 11
- vstavljanje 9

beležke

- ogled 74
- ustvarjanje 73

besedilna sporočila

- ogled 45
- pošiljanje 44

besedilne beležke 73

Bluetooth

- iskanje naprav in seznanjanje z njimi 87
- pošiljanje podatkov 87
- prejemanje podatkov 88
- vklučitev 86

čakajoči klic 43

čas in datum, nastavitev 29

dnevnik klicev 43

dnevnik sporočil 43

dostopne kode 112

družabno središče 51

e-pošta

- nastavitev računov 47
- ogled 48
- pošiljanje 48

FM radio

- poslušanje 65
- shranjevanje postaj 66

fotoaparat

- fotografiranje 52
- prilagajanje kamere 56
- prilagajanje videorekorderja 59
- snemanje videoposnetkov 58

fotografije

- fotografiranje glede na prizorišče 54
- fotografiranje posnetka nasmeška 54
- ogled 61
- snemanje 52
- snemanje panoramskih 55
- snemanje zaporedja 55

Galerija

- ogled fotografij 61
- predvajanje videoposnetkov 61
- zapisi datotek 60

Google Mail 45

Google Maps 78

Google Search 96

Google Talk 50

imenik

- iskanje stikov 69
- ustvarjanje lastne vizitke 69
- ustvarjanje skupin 70
- ustvarjanje stikov 68

internet

glejte spletni brskalnik

jezik 108

kartica SIM

vstavljanje 9

zaklepanje 32

kartica USIM

vstavljanje 9

zaklepanje 32

klici

čakajoči 43

klicanje 39

mednarodne številke 40

posredovanje 42

prikaz neodgovorjenih
klicev 42

sprejem 40

uporaba možnosti med
glasovnimi 41

uporaba slušalk 40

zavrnitev 40

Koledar

ogled dogodkov 72

ustvarjanje dogodkov 72

latitude 80

način letenja 17

način predpisanih

števil 42

naprava

indikatorske ikone 21

nastavitve 100

okno za bližnjice 26

prikaz 18

prilagajanje 29

tipke 19

vklop in izklop 17

nastavitve

brežžične povezave &
omrežje 100

datum in čas 110

dostopnost 110

klicne nastavitve 102

območne nastavitve in
besedilo 108

položaj & varnost 104

pomnilnik na kartici SD & v
telefonu 107

računi in sinhronizacija 106

zasebnost 107

novice in vreme 84

odpiranje embalaže 9

pomnilniška kartica

formatiranje 16

odstranjevanje 15

vstavljanje 14

posredovanje klicev 42

povezave

Bluetooth 86

računalnik 91

WLAN 88

povezave VPN

povezovanje z 93

ustvarjanje 92

povezave z osebnim računalnikom

Samsung Kies 91

shranjevalna naprava 91

predvajalnik glasbe

dodajanje datotek 62

- predvajanje glasbe 62
- ustvarjanje seznamov
- predvajanja 64
- prenosi**
 - aplikacije 35
 - datoteke 36
- računalo 95**
- Samsung Apps 85**
- Samsung Email 49**
- Samsung IM 51**
- Samsung Kies 91**
- sinhronizacija**
 - s spletnimi računi 37
- snemalnik zvoka**
 - predvajanje 74
 - snemanje 74
- spletni brskalnik**
 - brskanje po spletnih straneh 75
 - dodajanje zaznamkov 77
- sporočila**
 - dostop do telefonskega predala 45
 - nastavitev e-poštnih računov 47
 - pošiljanje besedilnih 44
 - pošiljanje e-pošte 48
 - pošiljanje večpredstavnostnih 44
- stiki**
 - iskanje 69
 - kopiranje 70
 - nastavljanje hitrega klicanja 69
 - ustvarjanje 68
 - uvoz 71
- svetlost, zaslon 30**
- telefonski predal 45**
- tihi način 29**
- upravitelj datotek 96**
- upravitelj opravil 98**
- večpredstavnostna sporočila**
 - ogled 45
 - pošiljanje 44
- videoposnetki**
 - predvajanje 61
 - snemanje 58
- video predvajalnik 61**
- vnos besedila 33**
- WLAN**
 - iskanje omrežij in povezava z njimi 89
 - Vključitev 88
- YouTube**
 - pošiljanje videoposnetkov 83
 - predvajanje videoposnetkov 83
- zaklepanje s kodo PIN 32**
- zaslon menija**
 - dostopanje 27
 - urejanje aplikacij 28
- zaslon na dotik**
 - uporaba 23
 - zaklepanje 24
- zaslon v pripravljenosti**
 - dodajanje elementov 25
 - dodajanje plošč 26

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics,

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM WCDMA Wi-Fi Mobilni Telefon : GT-B7510

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

| | |
|---------|--|
| Varnost | EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003 |
| SAR | EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) |

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 našeti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Identifikacijska oznaka: 0168

C E 0168 !

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.

(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.02.07

(mesto in datum izdaje)



Joong-Hoon Choi / Direktor laboratorija

(ime in podpis pooblaščenice osebe)

* To ni naslov Servisa nega centra Samsung. Naslov in telefonsko številko Servisa nega centra Samsung najdete na garancijskem listu, lahko pa kontaktirate prodajalca, kjer ste kupili svoj izdelek.

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vašo napravo. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.

Nameščanje programa Kies (PC Sync) Kies

1. Prenesite najnovejšo različico programa Kies s spletnega mesta Samsung (www.samsung.com/kies) in jo namestite v računalnik.
2. Napravo povežite z računalnikom prek kabla za prenos podatkov. Samsung Kies se bo zagnal samodejno.
Če se Samsung Kies ne zažene samodejno. Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Kies.